


11827T-B7 双花洒淋浴柱

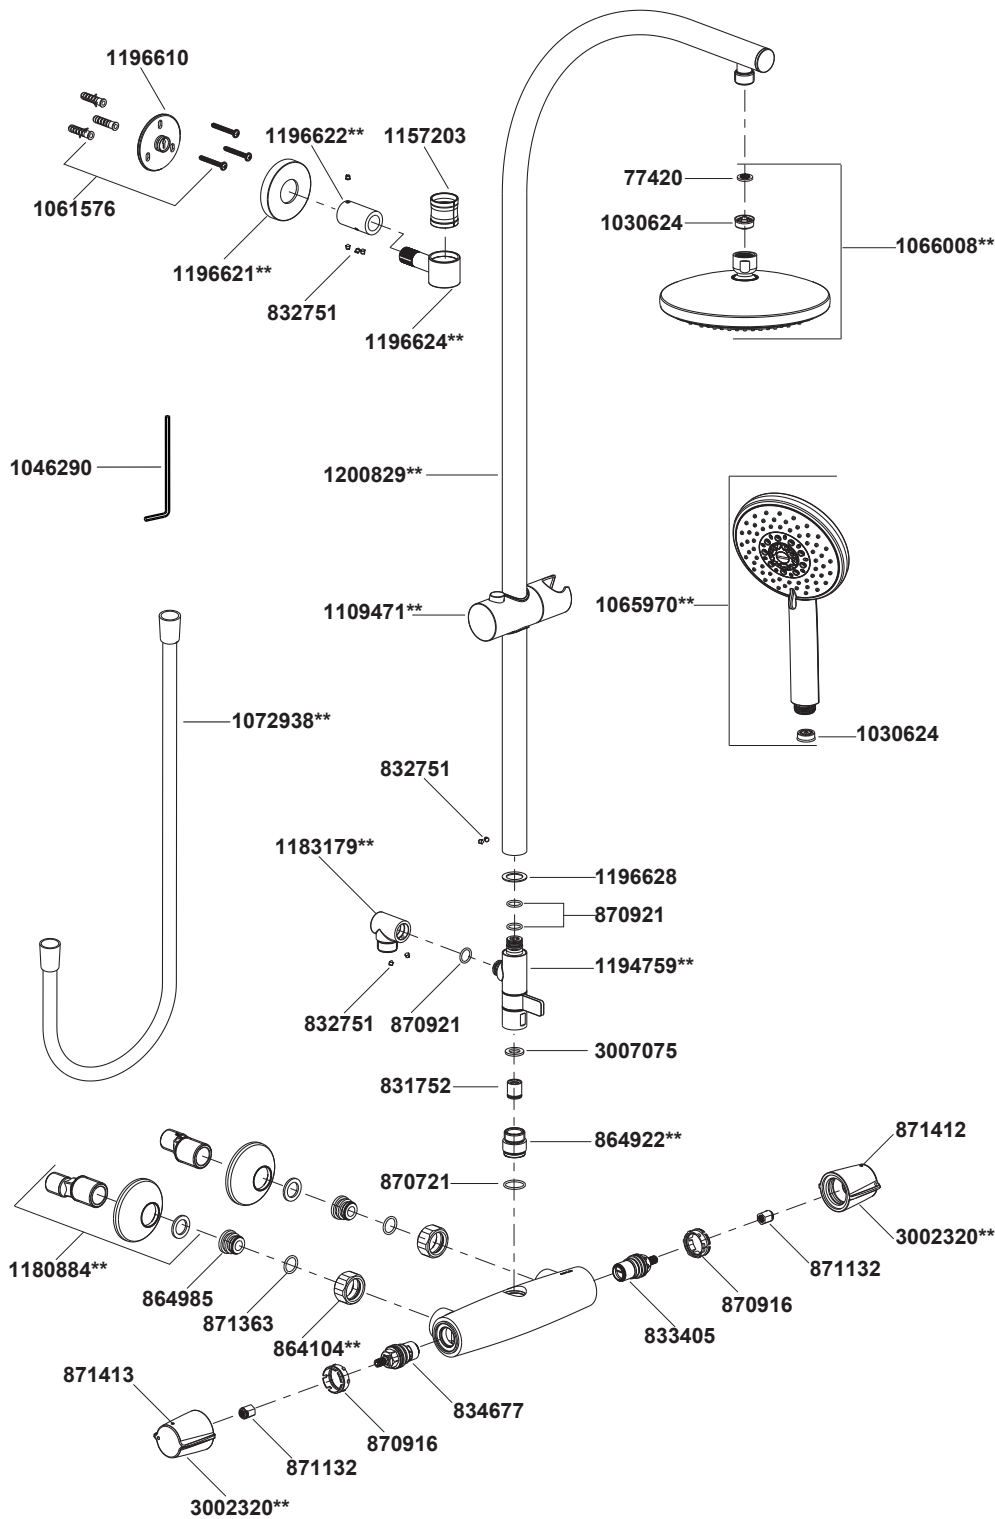

**订购时请说明颜色编号

11827T-B7 双花洒淋浴柱

安装之前

所有的资料是按最新出版的产品资料编写而成。科勒公司保留任何时候不经通知即可改变产品特性、包装或产品可供类型的权利。

说明书包括重要的安装、保养及清洁方面的内容，请把这些资料交给用户阅读。

注意事项：


1. 切断供水管路。
2. 检查供水管路有无损坏。如需要，进行替换。
3. 遵守当地管路安装条例。
4. 花洒最高工作压力：0.5MPa(5bar)。水压超过0.5MPa(5bar)须安装减压阀。花洒最高工作温度及环境温度：60℃。请特别注意花洒同花洒连接的臂管须远离浴霸，否则可能损坏花洒及其密封件，甚至对使用者造成伤害。

使用说明

顺时针旋转左把手为开，逆时针旋转右把手为开。

逆时针旋转切换把手，手持花洒出水；顺时针旋转切换把手，头顶花洒出水。

安装尺寸

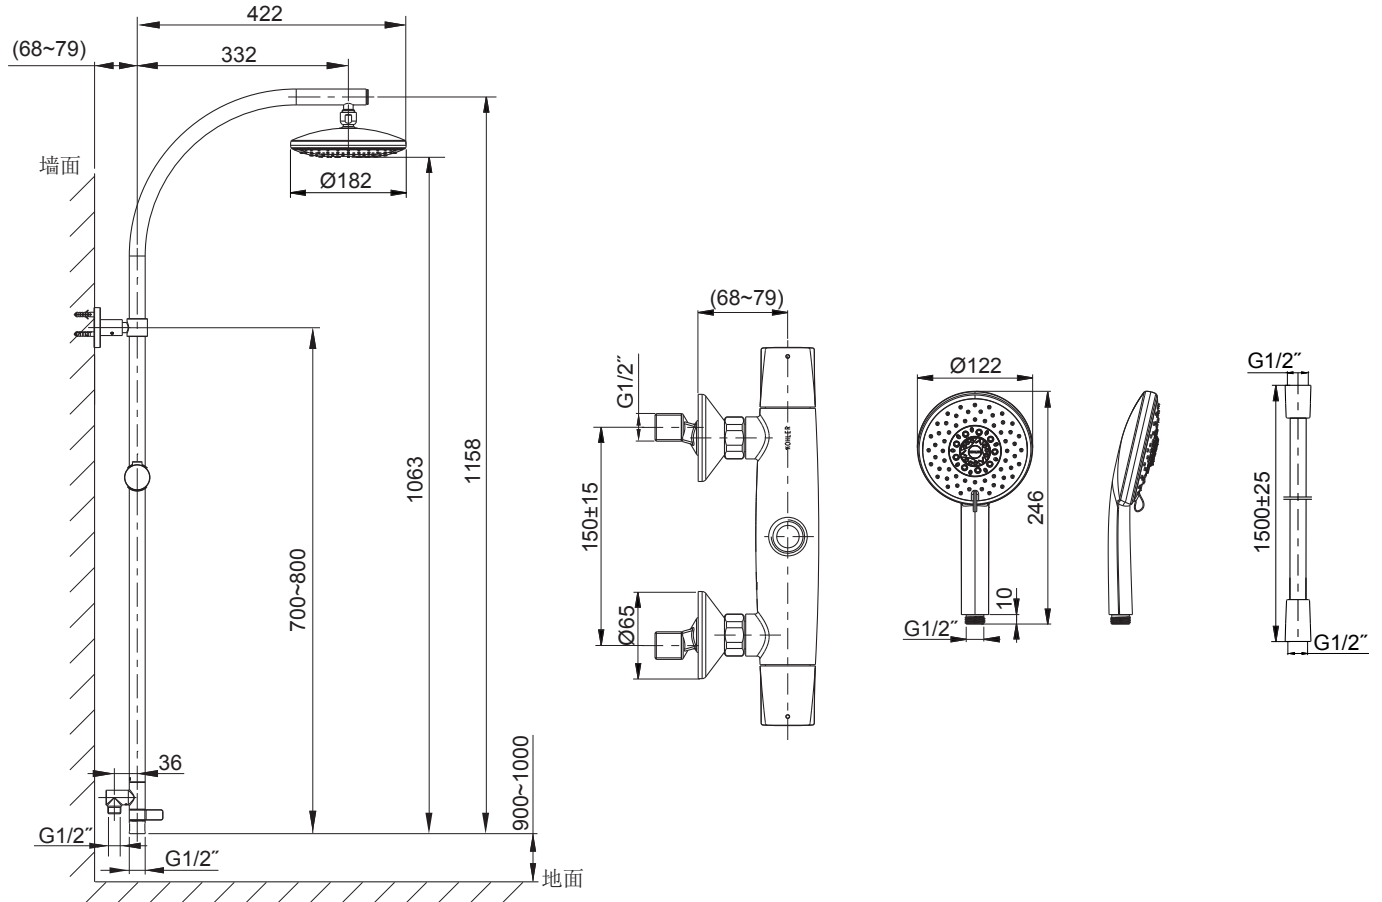

安装步骤


如何安装水龙头

为了使安装顺利，G1/2”内螺纹管道配件(1)应已安装好，预留150mm的间距，保持水平，并垂直于装修好的墙面。彻底冲洗供水管，以清除管路中的杂质。

在螺纹上缠绕足够的密封胶带或涂合适的密封膏，安装两个接头(2)到冷热供水管上。调节两个接头，使其中心距离为150mm并保持同一水平。它们凸出墙面的尺寸应该在28到39mm之间。

把装饰罩(3)旋入接头，紧贴墙壁。

把密封垫片(5)放入水龙头的螺母(4)内。保持水龙头出水口(6)朝上，把螺母旋到接头上，并拧紧。

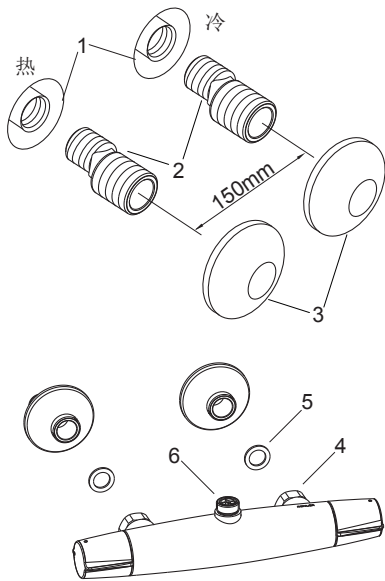


如何安装花洒淋浴柱

根据安装尺寸，胀塞(7)直径和底座(8)的安装位置在墙面上打孔(注意：孔须位于龙头出水口正上方，底座上箭头朝上)。放入胀塞，用自攻螺钉(9)固定底座。

将连接管(11)和装饰罩(10)套在淋浴柱组件(12)的支座(13)上，并与底座连接。将螺钉(14)装入连接管，并用六角扳手(15)锁紧。旋紧装饰罩直至接触墙壁。

将垫片(16)放入螺母(17)。保持弯管出水口朝前，并旋转螺母将淋浴柱组件连接到龙头出水口(6)。若连接困难，可以适当调节淋浴柱。用带状扳手锁紧螺母。

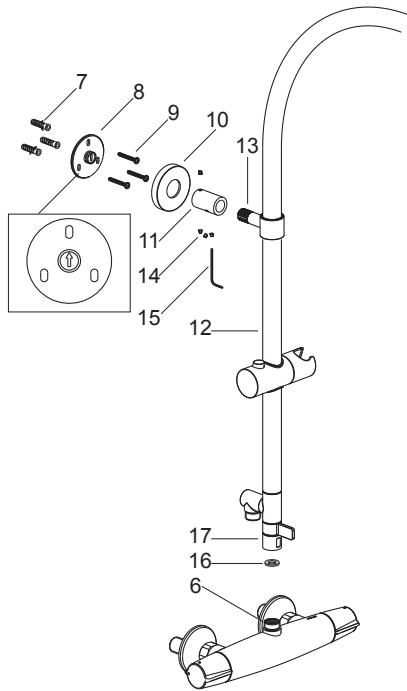


如何安装手持花洒

安装手持花洒(18)之前，使切换阀手柄(19)处于手持花洒出水位置，并打开冷热水源冲掉管路中的杂质。

根据需要将限流器(20)塞入手持花洒进水口，用软管(21)连接手持花洒出水口接头(22)和手持花洒。锁紧所有衔接螺母。


将手持花洒挂在花洒挂架(23)上。

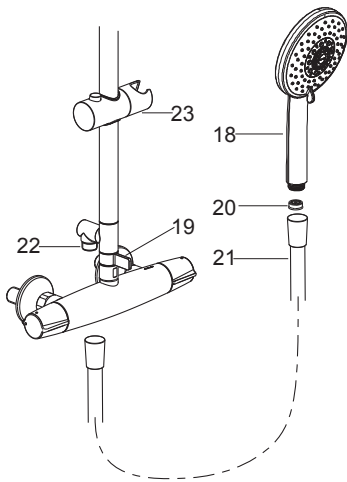

如何安装头顶花洒

安装头顶花洒(24)之前，转动切换器至头顶花洒出水状态，打开冷热水源冲掉管路中的杂质。

安装头顶花洒之前，可根据需要安装限流器(25)。先取出垫片(26)，按图示方向放入限流器，再装回垫片。将头顶花洒旋到弯管组件出水口(27)上，用带状扳手锁紧。

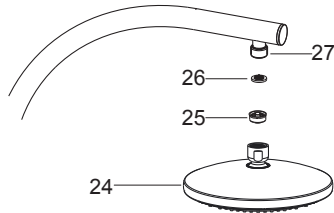

安装结果检查

确定所有衔接螺母都已锁紧。确定手柄在关闭的位置。

开启主水源，检查是否有漏水。如有漏水，修理之。

清洗说明

适用于所有加工处理过的表面：以中性肥皂水清洗镀层表面，再以干净软布彻底擦干整个表面，许多清洁剂，比如氨水、去污粉及洁厕灵等，会对电镀表面造成伤害，切忌使用。

有磨损性的清洁用具或清洁剂也不可使用于科勒牌的水龙头及其配件上。