


安装说明


芸越智能挂墙坐便器水箱

K-40687T-NA

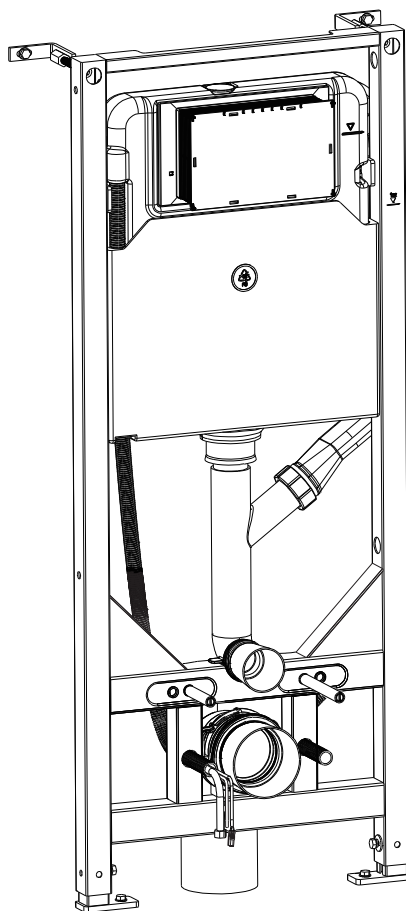

科勒（中国）投资有限公司
中国上海市静安区江场三路158号 邮编：200436

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**®

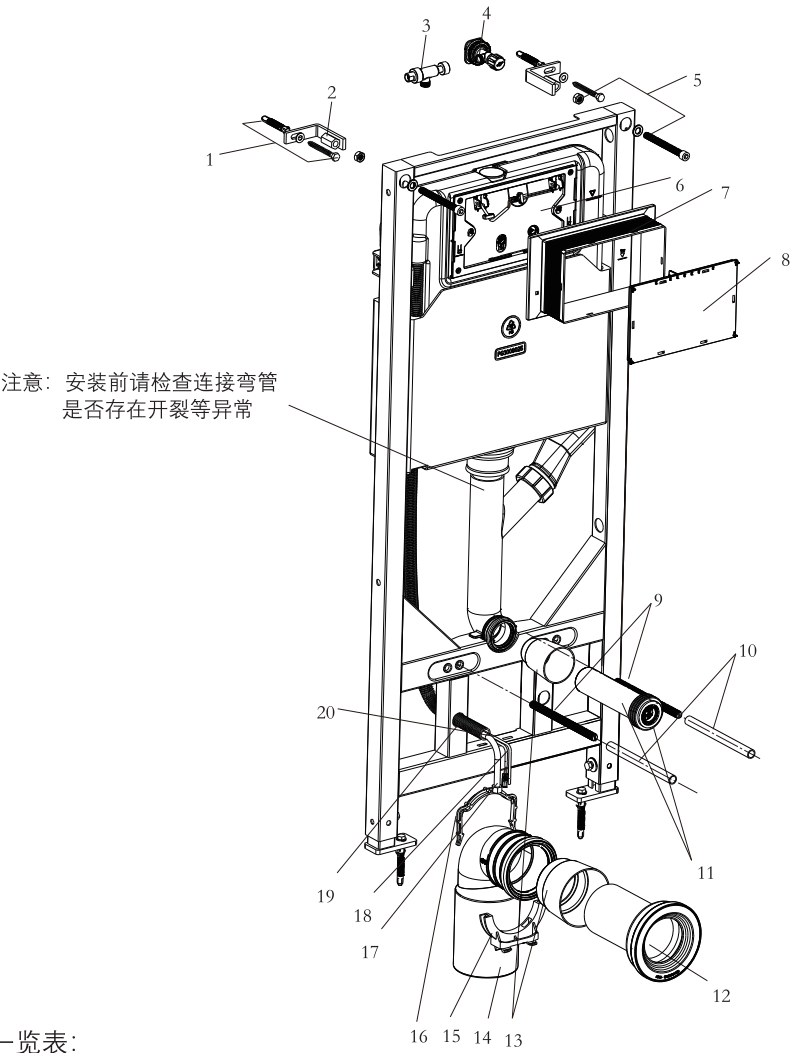

主要配件一览表：

序 号	名 称	数 量	用 途
1	膨胀螺钉组	4	固定铁架及铁架固定弯角用
2	铁架固定弯角	2	固定铁架用
3	三通阀	1	用于连接编织管
4	调节阀	1	进水阀止水开关
5	内六角螺钉组	2	将铁架锁紧在铁架固定弯角用
6	水箱盖板	1	固定支架组及密封水箱用
7	安装盒	1	砌墙时为面板的安装预留空间用
8	安装盒端盖	1	砌墙时防止灰尘等脏物进入水箱
9	螺柱	2	固定座便器用
10	保护套	2	用于保护螺柱螺纹
11	冲刷直管件	1	用于座便器与水箱配件的联接（根据墙的厚度进行裁割）
12	排污连接管件	1	
13	大小堵头	2	砌墙时为冲刷直管和排污连接管预留空间用
14	排污弯管	1	座便器污水排放管道
15	固定架	1	固定排污弯管用
16	卡箍	1	
17	编织管	1	智能座便器进水管
18	防水线	1	与智能马桶相连接，控制除臭风机
19	波纹管	2	用于保护水电路
20	气管	1	与智能盖板相连接，智能盖板通过气管实现大小冲

重要提示:

- 安装前请仔细阅读说明书, 本公司不承担因安装人员未按说明书要求施工所造成的损失。
- 在铁架安装前, 应先确认安装位置, 并根据室内装修的总体策划确定装修完成后的地板面, 并在安装墙上画出FFL线, 并始终以此作为高度0的基准线。
- 所有资料是按出版时的最新产品资料编写, 本公司保留在任何时候不需通知便可更改产品的特征、包装或供应产品的权利。
- 供水管接入水箱后需通水试验, 检查各部件工作正常、无渗漏;
- 隐藏式水箱工作水压: 动压0.02MPa~静压0.8MPa;
- 隐藏式水箱工作水温: 2°C~45°C。

注意事项:


- 请在贴瓷砖之前安装本产品;
- 所有的尺寸单位为毫米 (mm);
- 图示零件若与实物不符, 请以实物为准;

$\triangle$ FFL ∇ = 工程完工后的地板面


1、排污管道铺设:

图①至③为排污管的3种安装方式, 客户需根据排污口的位置来具体确定, 如果排污口不是图示3种方式中的一种, 请在安装前将排污口铺设成其中的一种方式, 以对应本产品排污管的输出方式。


方式一

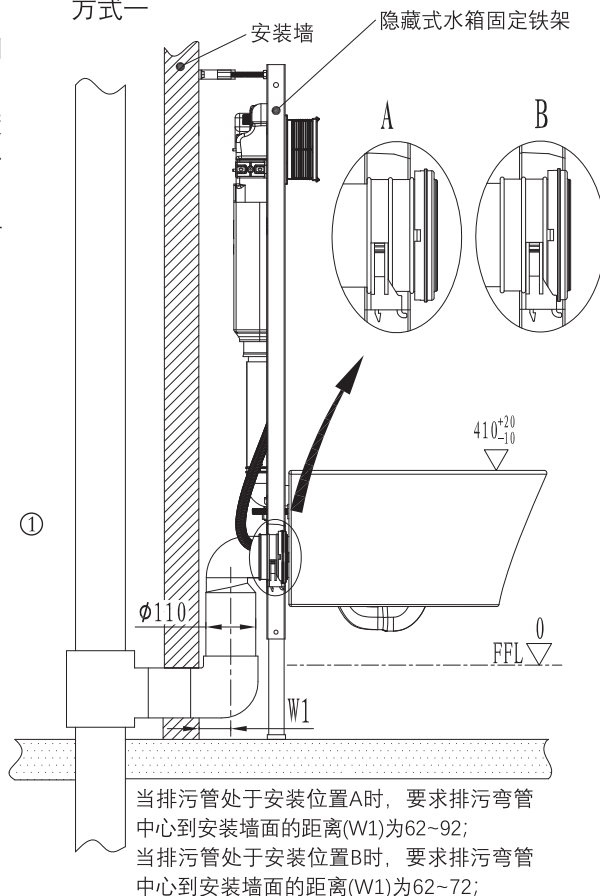



方式二

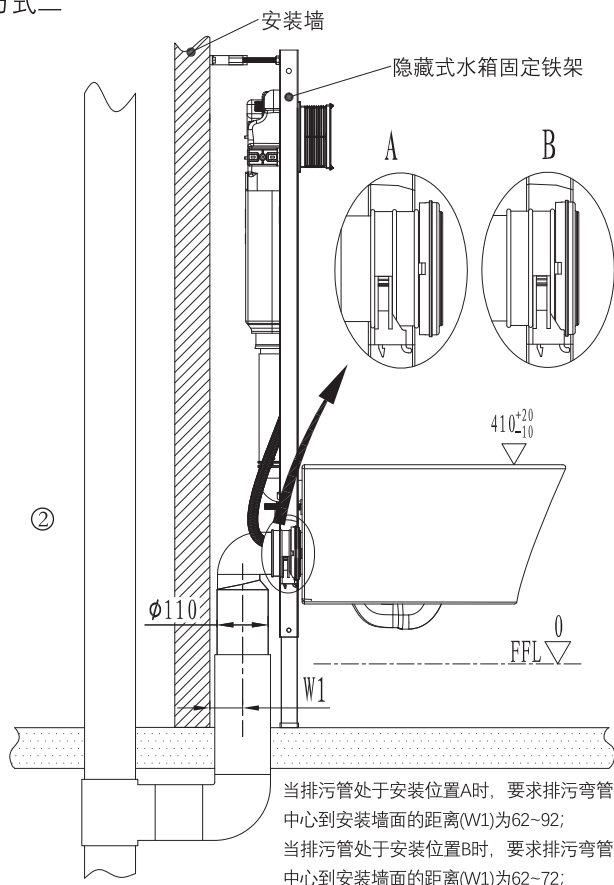



方式三

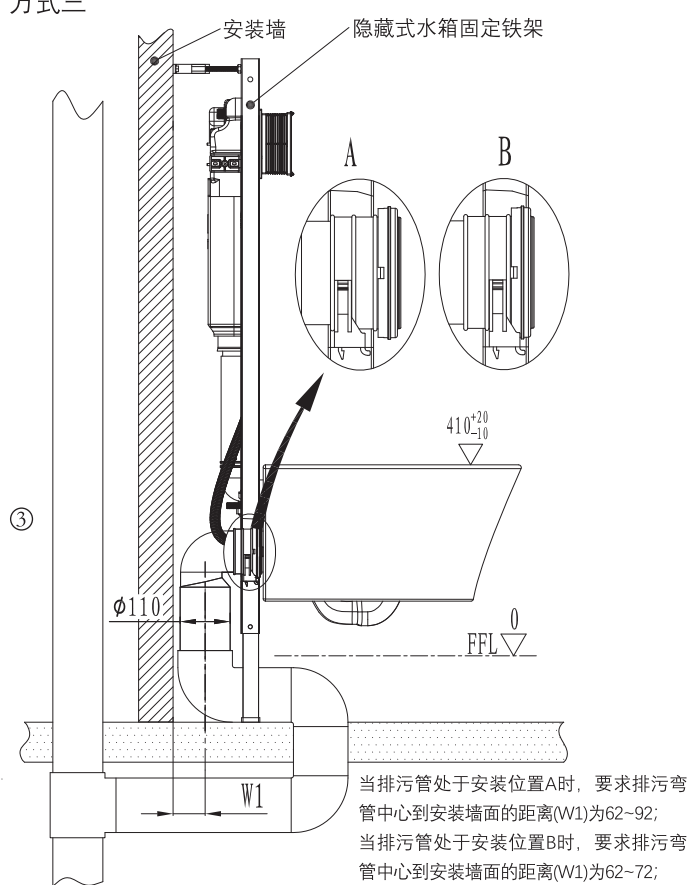

2、基本尺寸及供水管道铺设

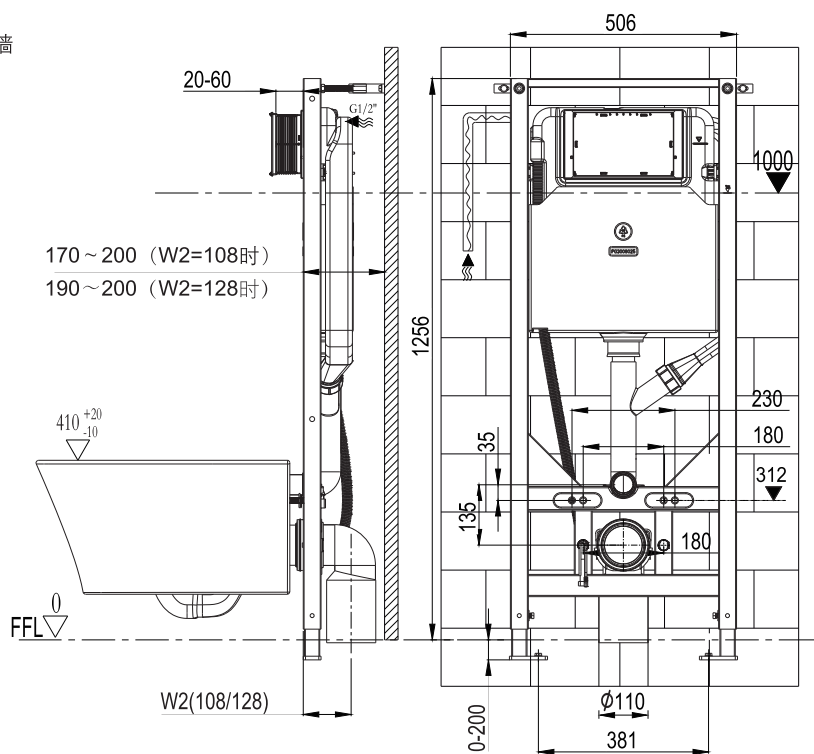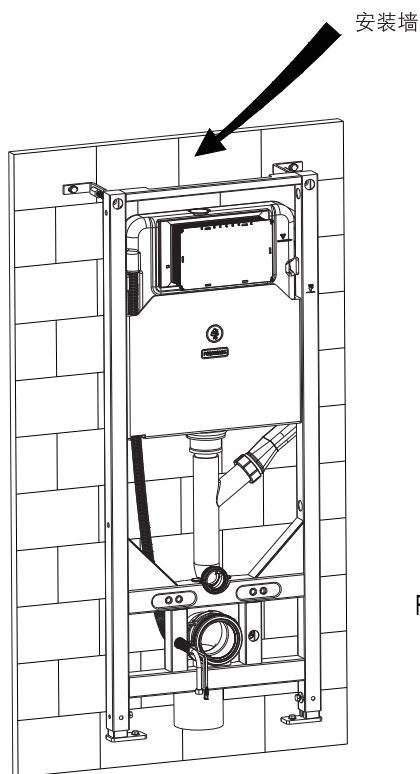


2.1.水箱后孔进水
(供水管必须接在水箱自带的调节阀上)

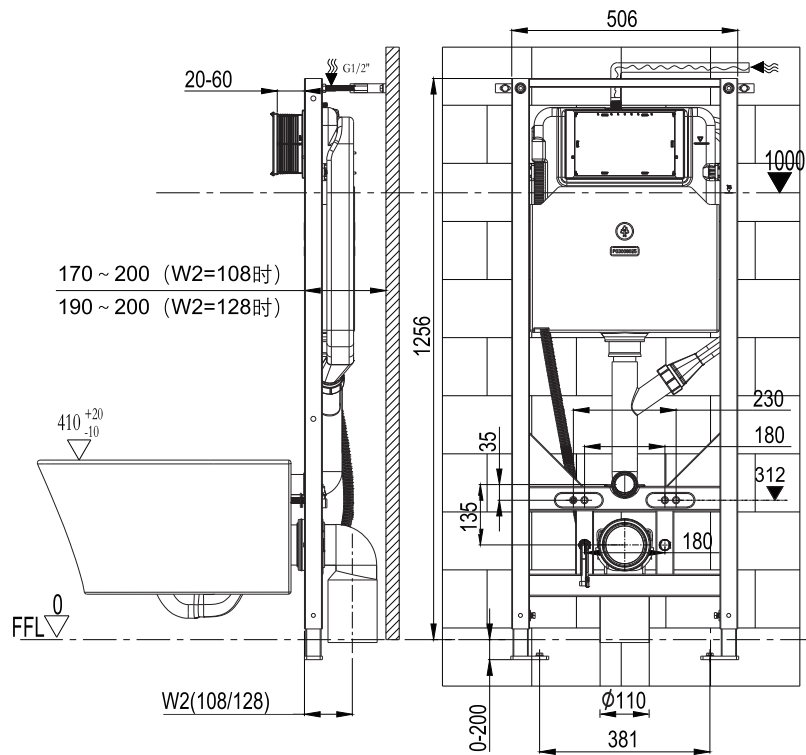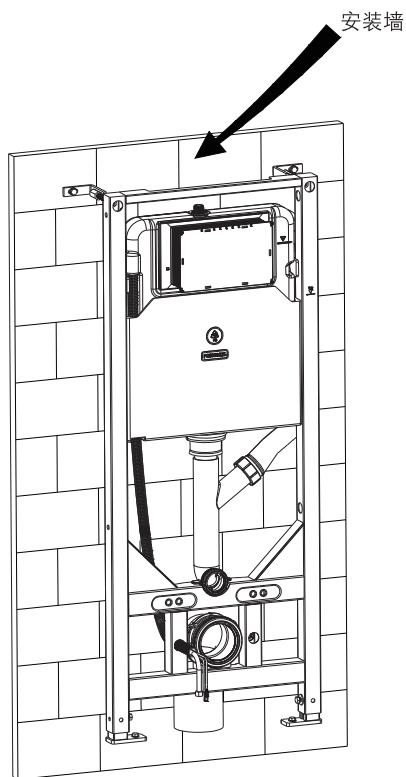


2.2.水箱顶孔进水
(供水管必须接在水箱自带的调节阀上)

3、后孔进水与顶孔进水切换

☆ 提示：若实际安装时无法从后孔进水，可按下列步骤切换成顶孔进水。

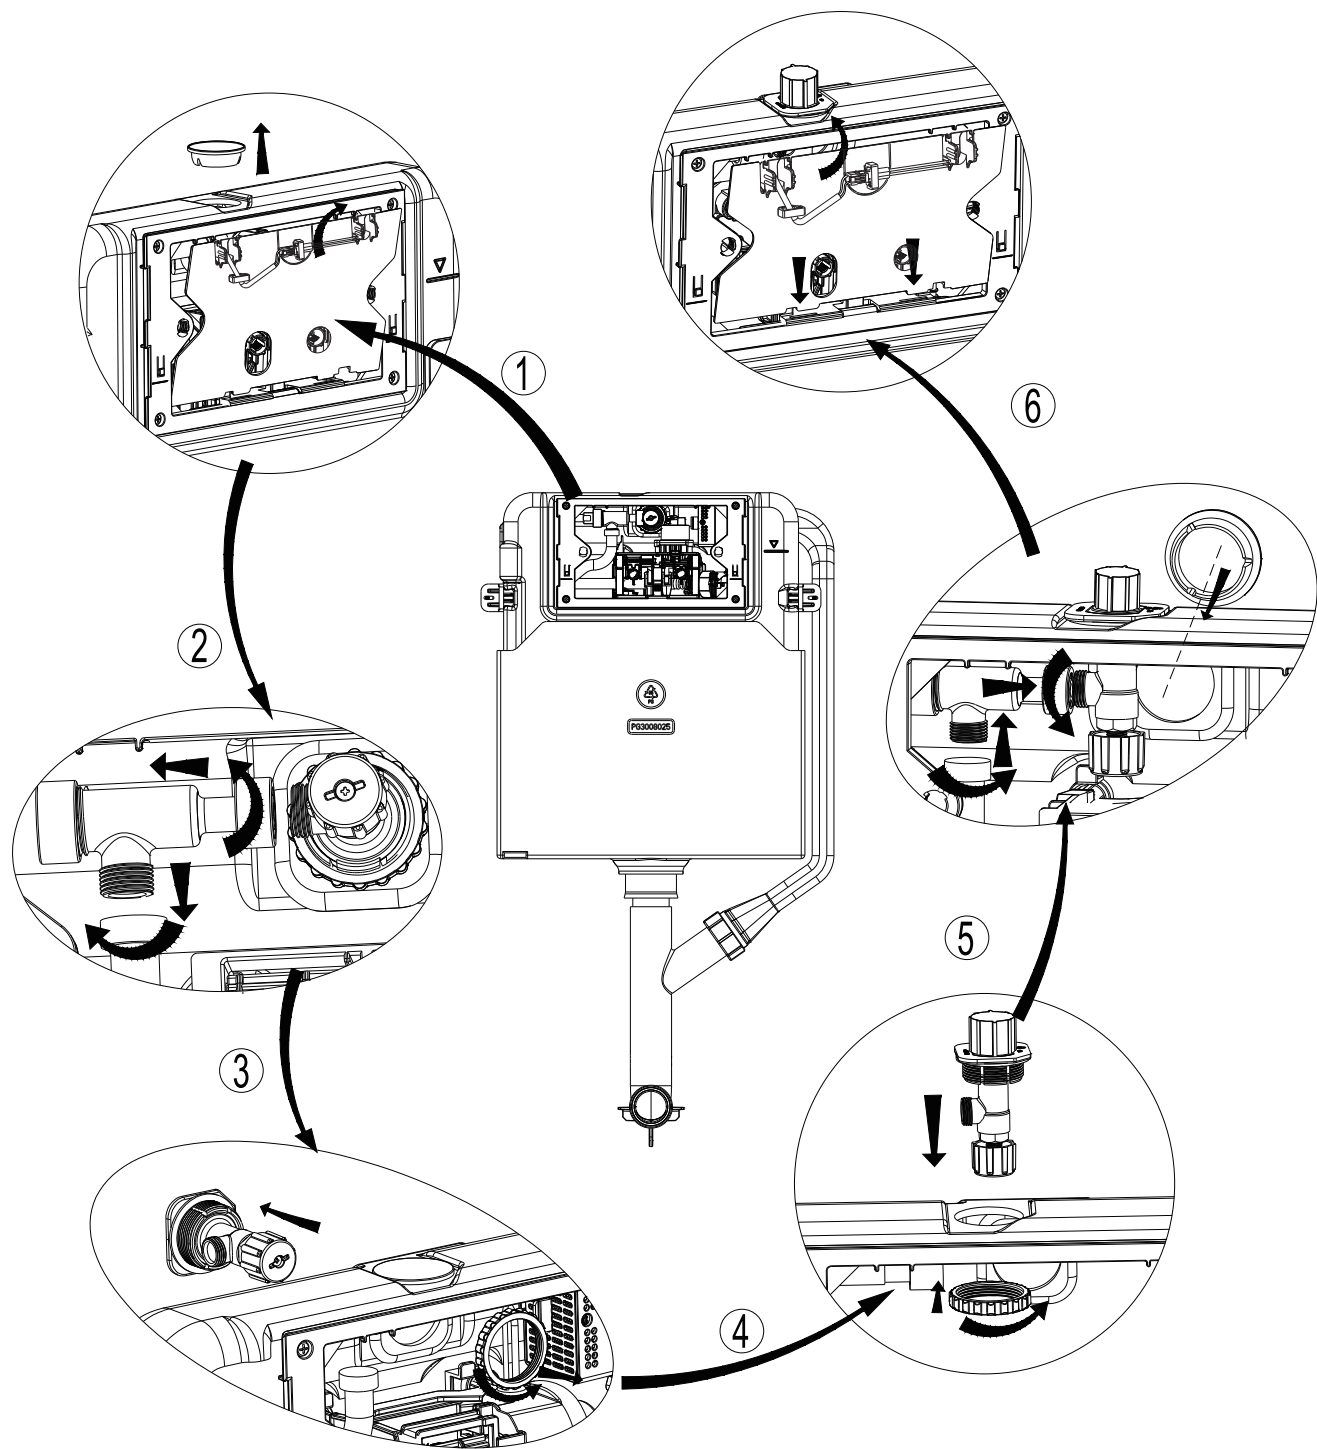


4、在安装墙及地面钻孔并装入膨胀头：

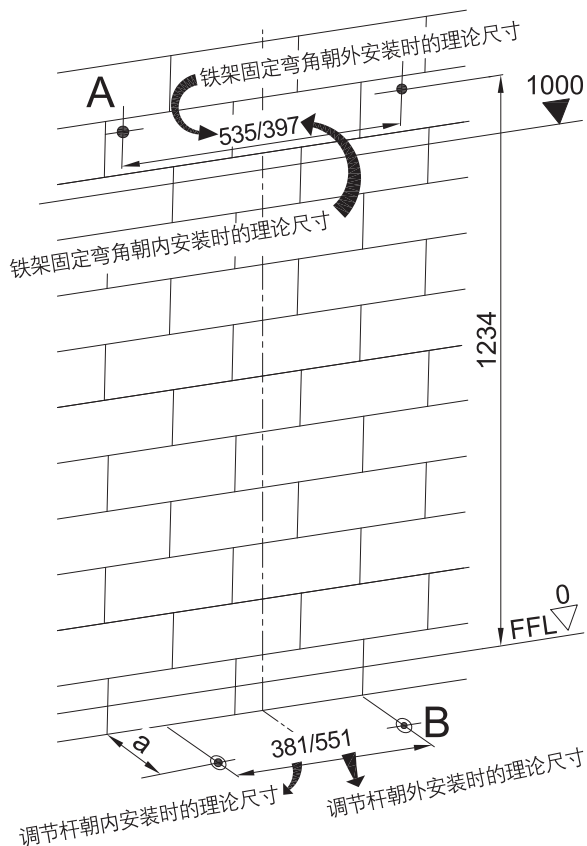


"a" 值根据排污管的实际位置确定；

☆提示：图中钻孔位置的尺寸为铁架安装的理论尺寸；
安装时请根据铁架的实际安装位置来确定。

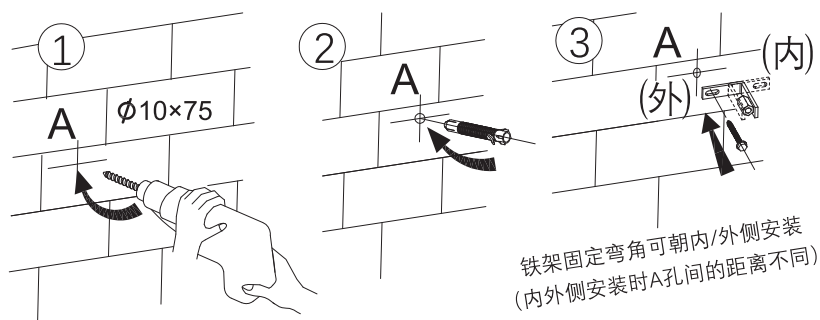


钻孔 $\phi 10 \times 75$ → 装入膨胀头 → 将铁架固定弯角固定在墙上

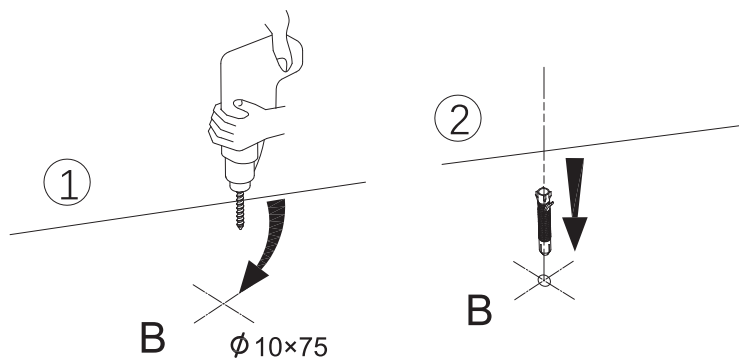


钻孔 $\phi 10 \times 75$ → 装入膨胀头

5、排污弯管安装

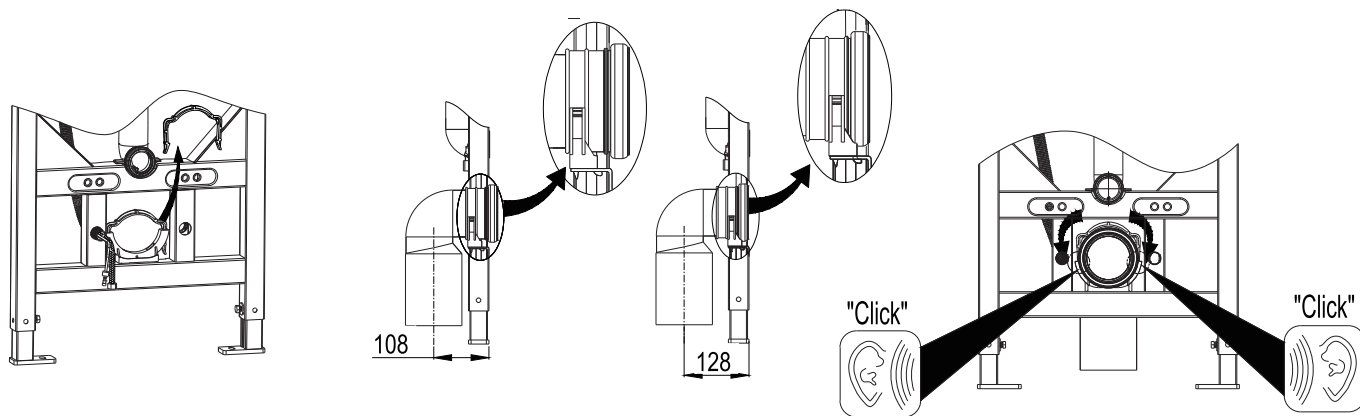


取下卡箍 → 装入排污弯管（安装距离可选择108或128） → 扣上卡箍


6、内六角螺栓调节、地脚组装调节:

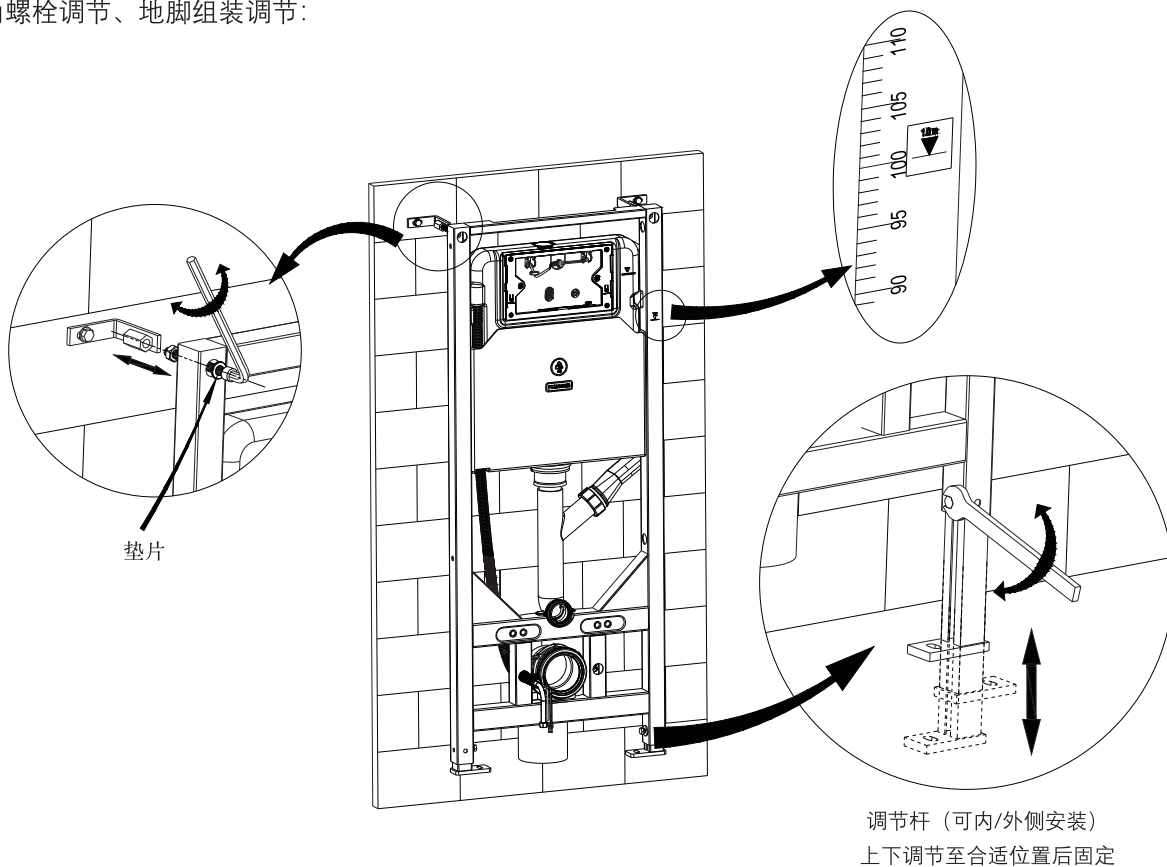

7、调节铁架的竖直及水平，并固定：

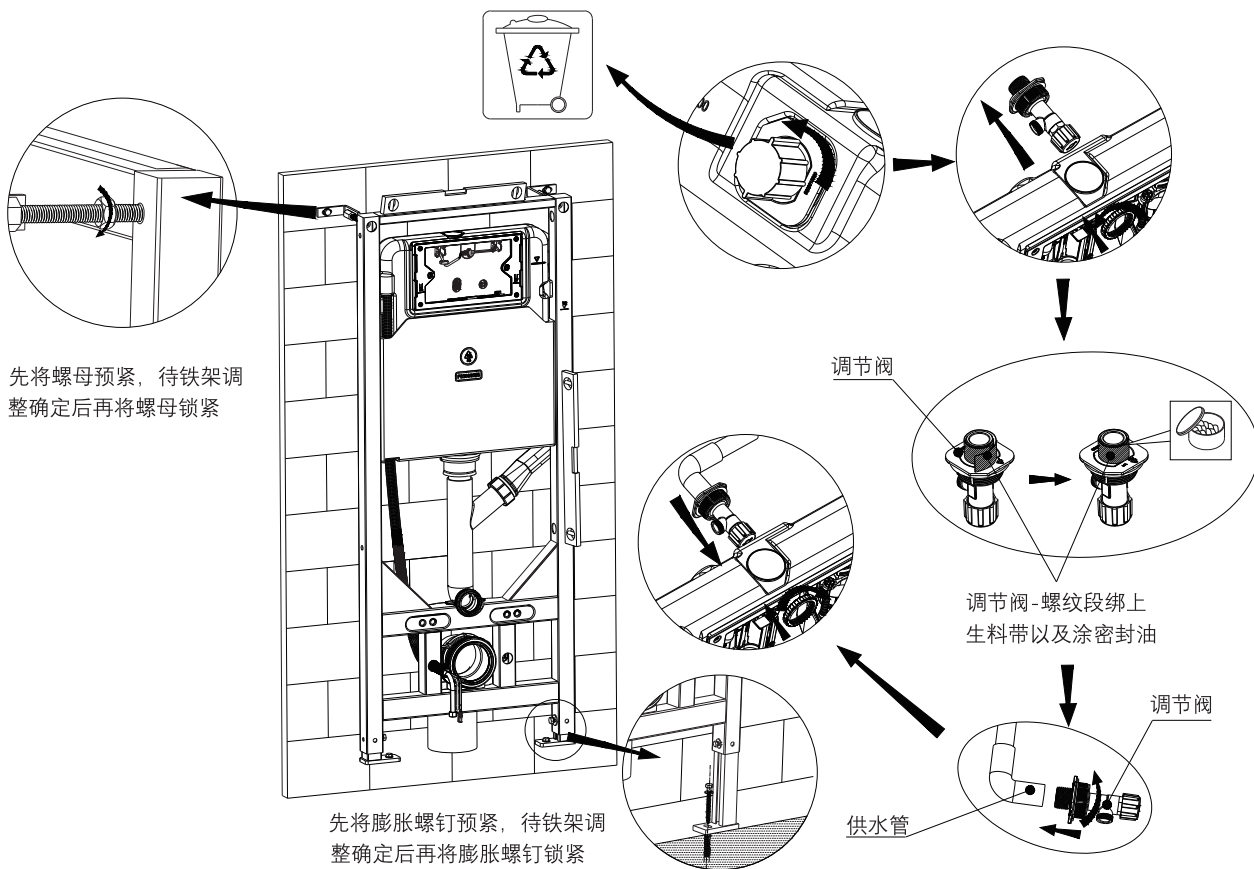


8、试水

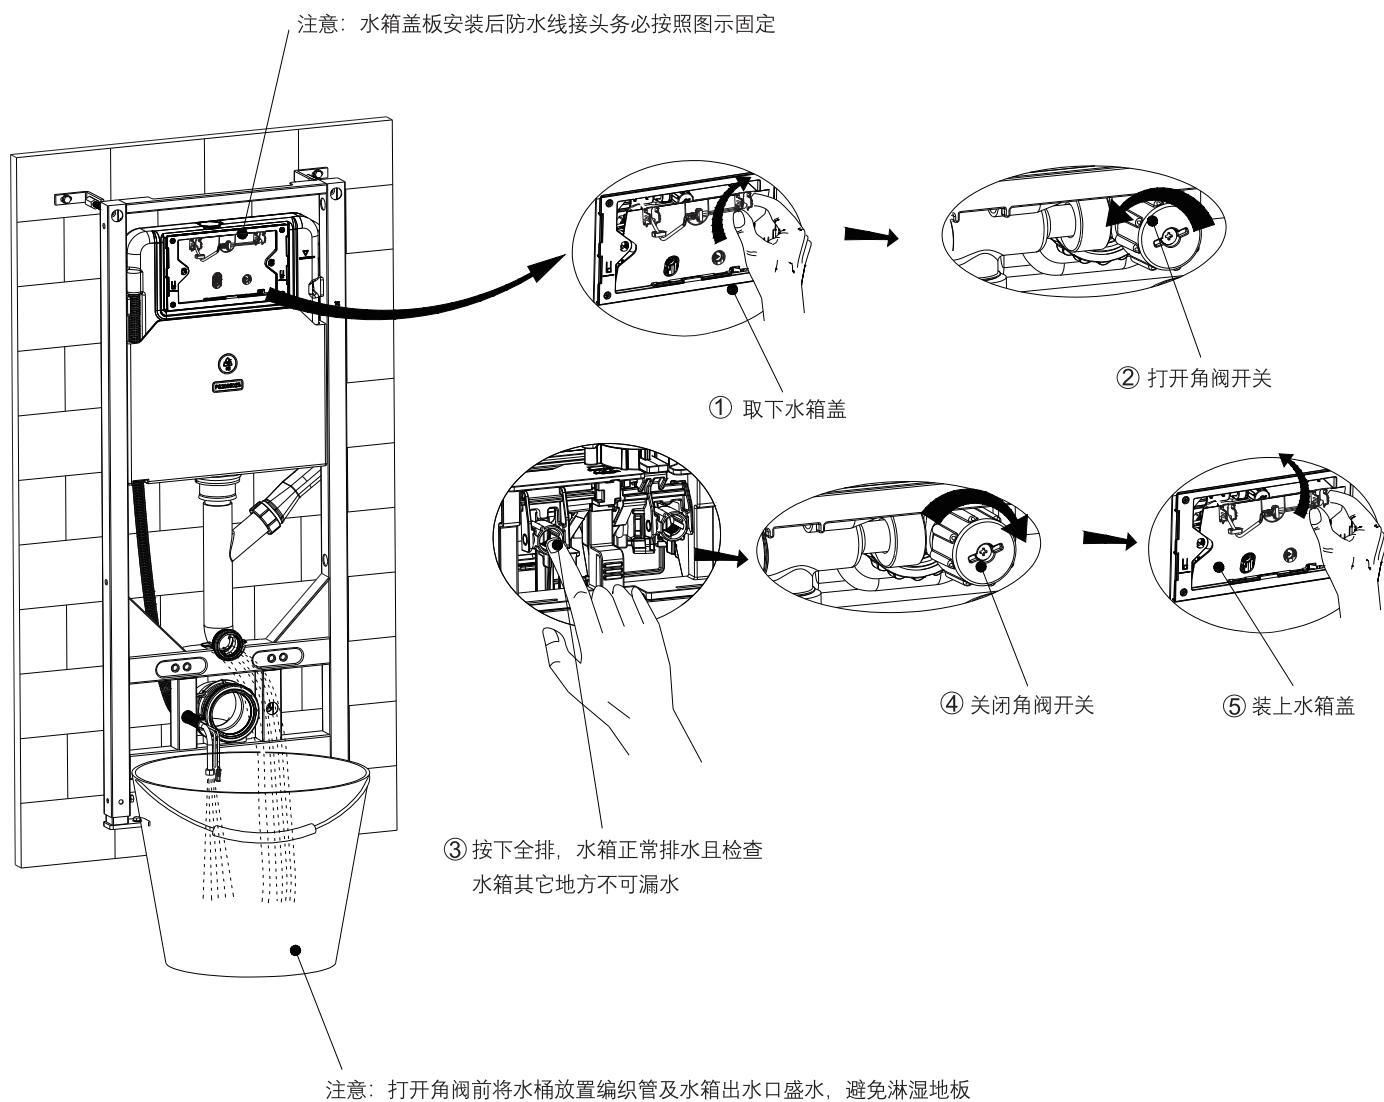


9、装修部件的安装：


9.1：安装盒、大小堵头等安装步骤：

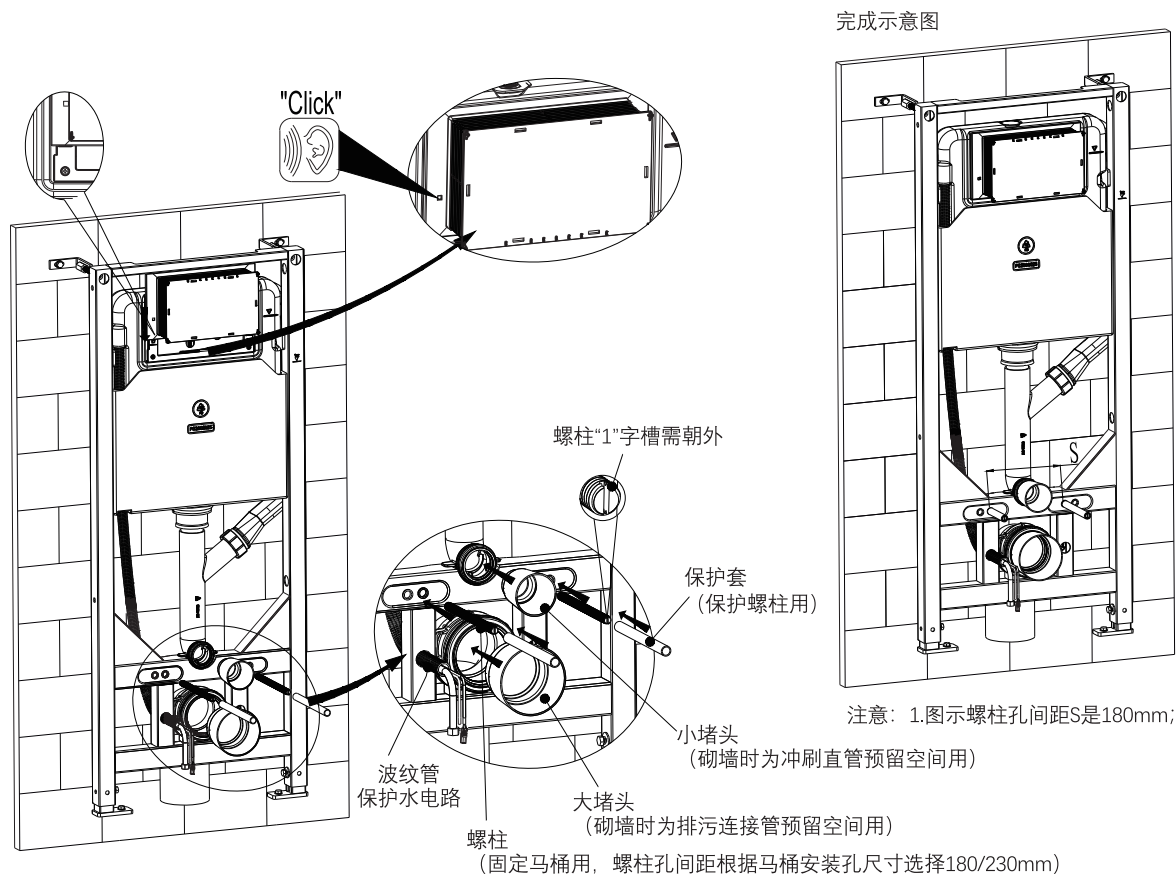


9.2：波纹管（保护电路连接线）安装步骤：

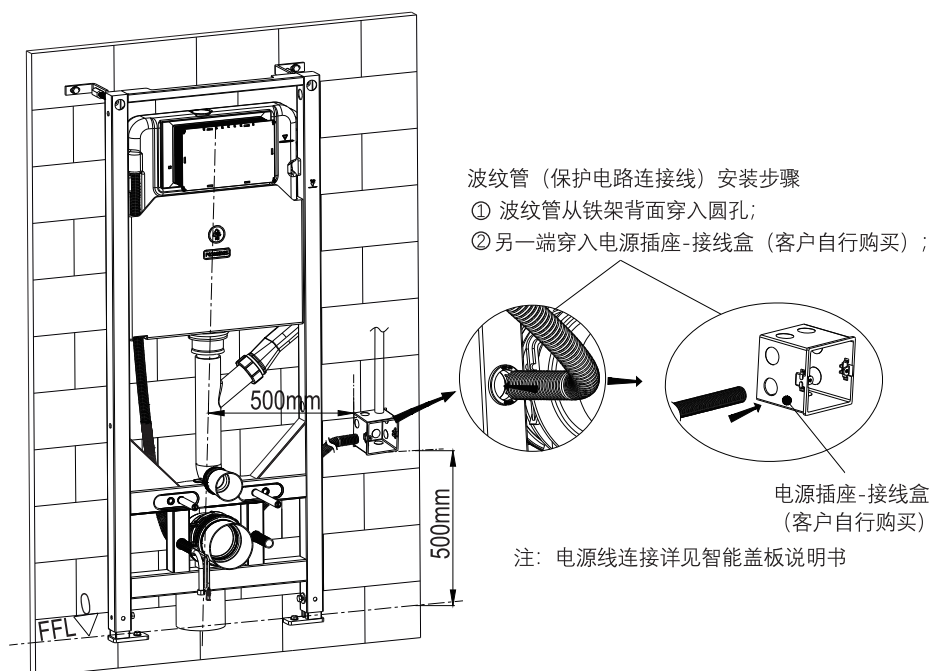


10、装修墙厚度范围20~60mm（从铁架外面算起至贴砖后完成面）：

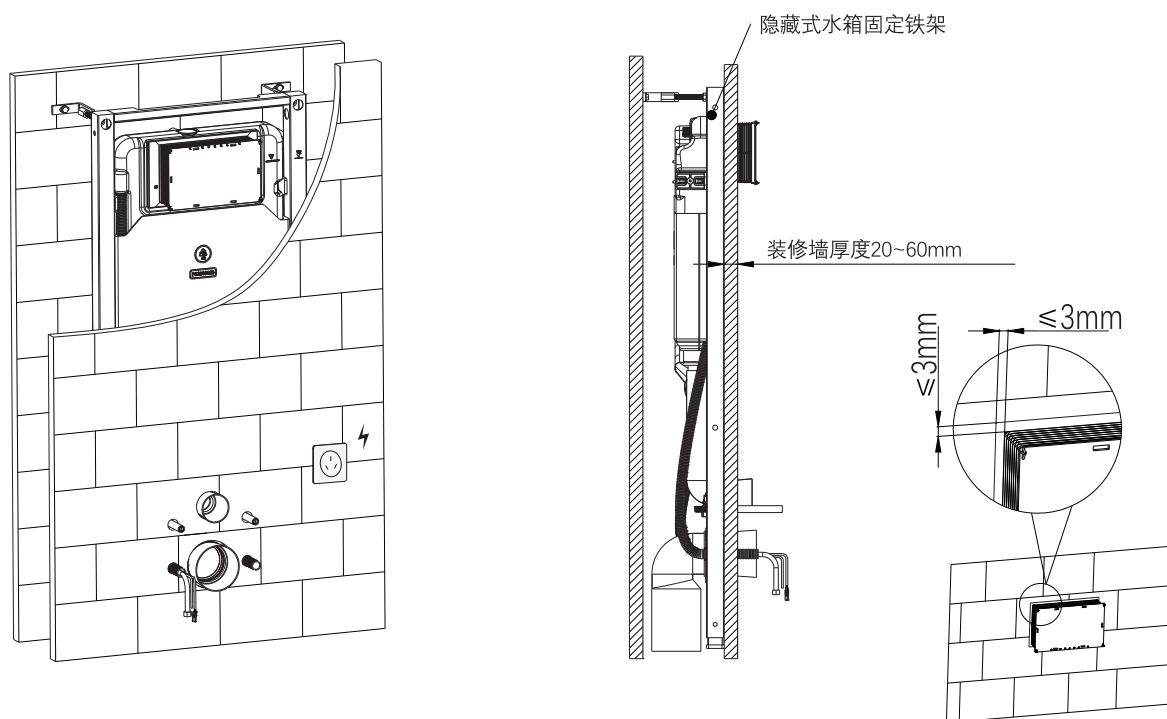

11、去掉多余的安装盒、波纹管、大小堵头：

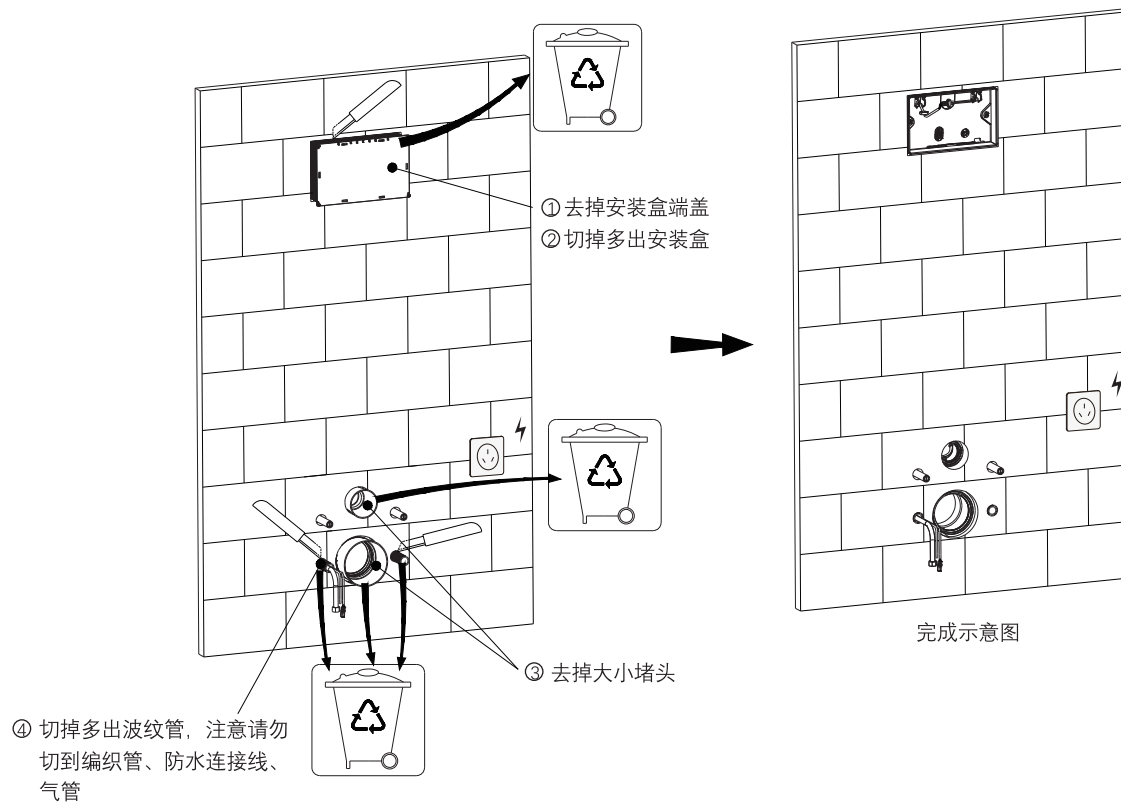

12、水箱配件安装图

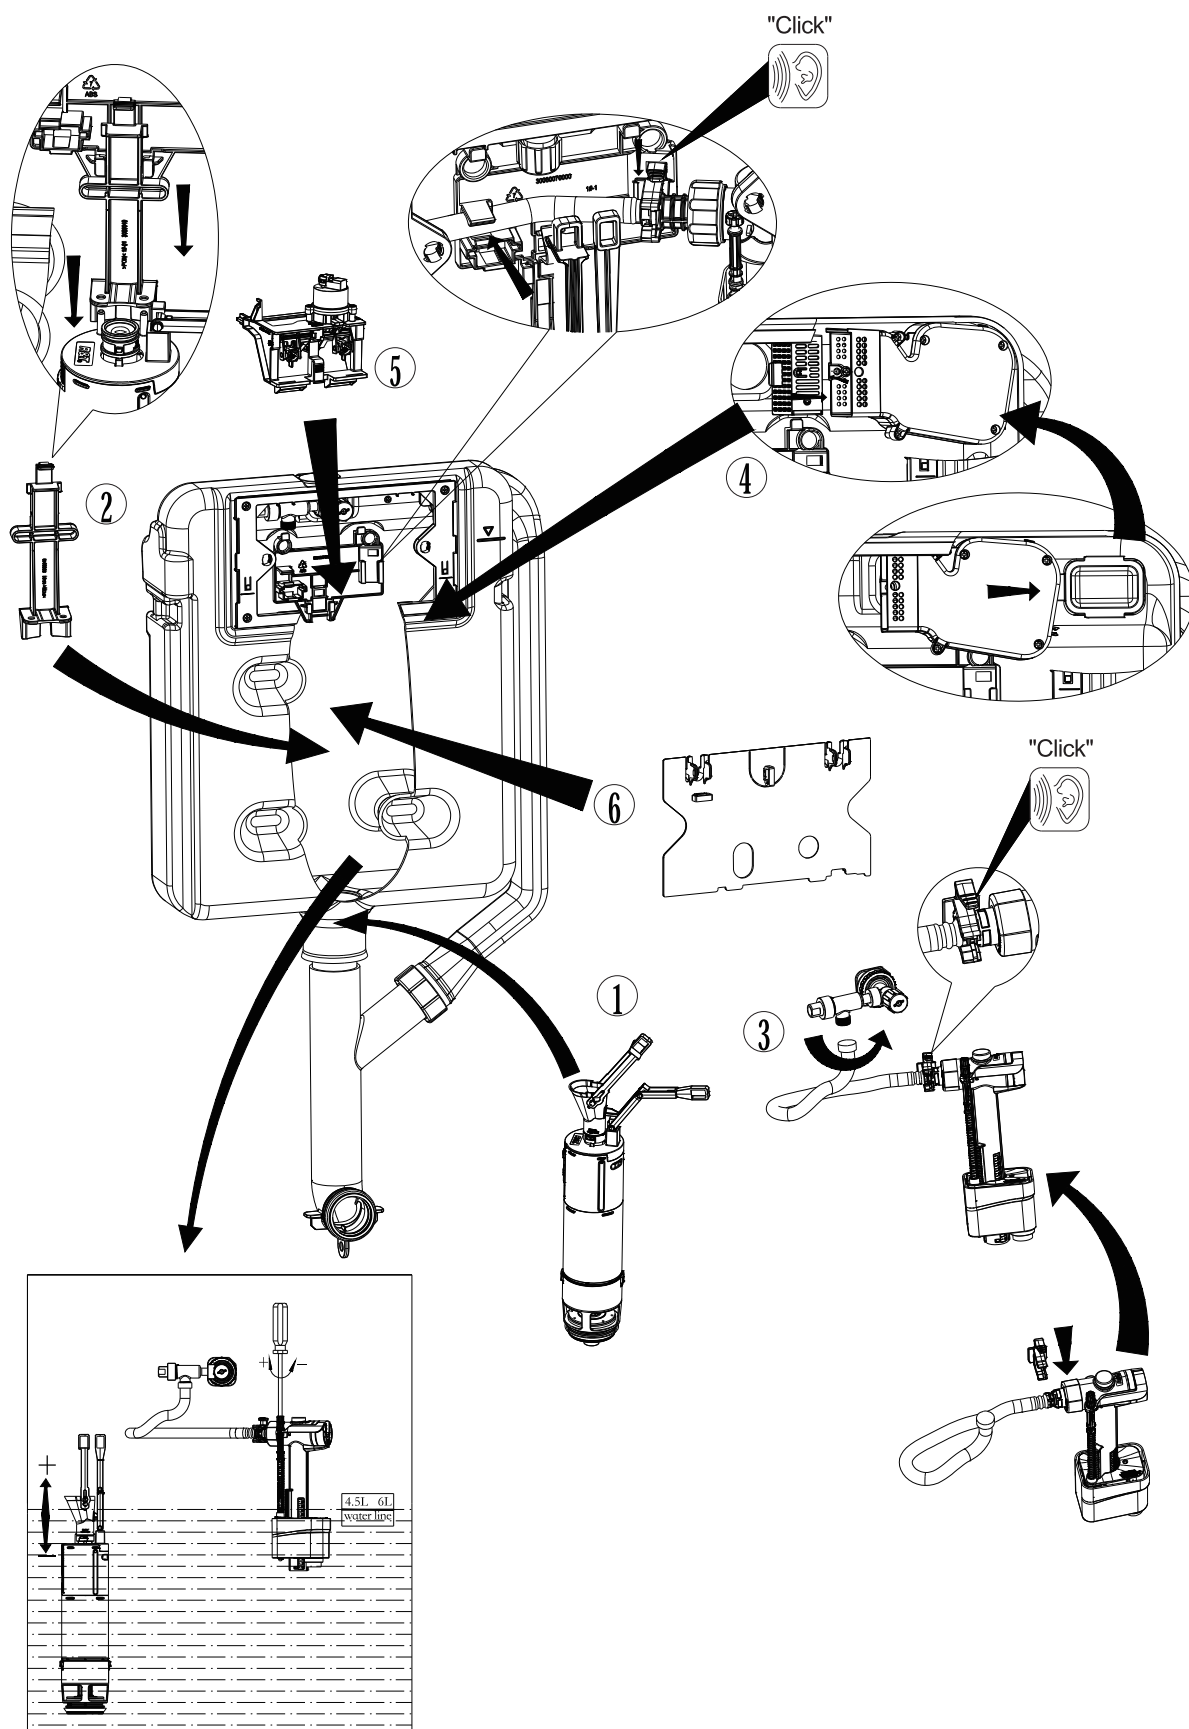

疑难解答

本指南仅作参考帮助之用。科勒公司授权的服务代表或者合格电工应当能够解决所有的电气问题。如需了解担保服务，请联系您当地的经销商或批发商。

现象	可能原因	建议措施
1、进水阀不进水	A. 进水调节阀没有打开 B. 进水阀的浮盒受水箱壁顶住 C. 进水阀的浮盒受杂物粘住	A. 把进水调节阀打开 B. 调整浮盒到合适位置 C. 应用水清洗干净浮盒
2、按下冲水按钮时不冲水	A. 面板安装错误 B. 按钮调节杆过长	A. 重新安装 B. 调整按钮调节杆到合适位置
3、水位太高或太低	A. 进水阀水位没调整好	A. 重新调整水位
4、坐便器漏水	A. 按钮调节杆未装到位 B. 进水阀浮盒过高	A. 调整按钮调节杆到合适位置 B. 调整进水阀浮盒到合适位置
5、坐便器可以摆动	A. 六角螺母未拧紧	A. 应拧紧六角螺母