


遥控器使用指南

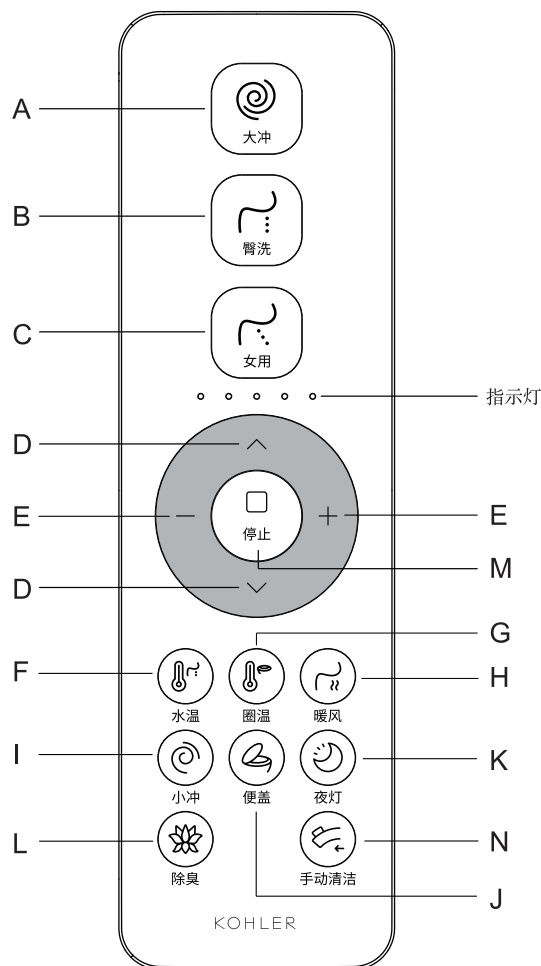

注意：为避免掉落的风险,请从支架上取下遥控器再进行操作（非防遗失安装方式）。

A - 大冲

- 短按“@”键，马桶开始大冲水。

B - 臀洗/移动

- 按一下“”键，指示灯亮起，显示当前水温档位，喷水清洗臀部，再按一下则切换到移动清洗（喷嘴前后移动，扩大洗净范围），持续清洗一个周期约150秒后自动停止，若中途按下“□”键，可立即停止清洗。

C - 女用/移动

- 按一下“”键，指示灯亮起，显示当前水温档位，喷水清洗妇部，再按一下则切换到移动清洗（喷嘴前后移动，扩大洗净范围），持续清洗一个周期约150秒后自动停止，若中途按下“□”键，可立即停止清洗。

D - 喷嘴前移/后移

- 在“臀洗”或“女用”时，按“^”、“v”键，指示灯亮起，显示喷嘴位置，可在5档之间调节喷嘴位置前移、后移。


E - 流量加大/减小

- 在“臀洗”或“女用”时，按“+”、“-”键，指示灯亮起，显示流量档位，可调节3档流量大小。

遥控器使用指南

F - 水温

- 短按“”键调节水温，指示灯亮起显示水温档位，指示灯不亮时为0档（常温档），档位调节方式为0-5档依次循环。



G - 圈温

- 短按“”键调节圈温，指示灯亮起显示圈温档位，指示灯不亮时为0档（常温档），档位调节方式为0-5档依次循环。



H - 暖风/风温

- 短按“”键，指示灯亮起，显示当前风温档位，暖风吹出，一个周期约5分钟后或人体离开座圈后,自动停止暖风。
- 在暖风过程中，短按“”键调节风温，指示灯亮起显示风温档位，指示灯不亮时为0档（常温档），档位调节方式为0-5档依次循环。



I - 小冲

- 短按“”键，马桶开始小冲水。

J - 便盖

- 短按“”键，打开或关闭便盖。

K - 夜灯

- 夜灯调节：短按“”键，开/关夜灯。
- 智能模式：长按“”键进入智能模式（依外界环境明/暗自动关/开夜灯），若处于智能状态，短按“”键则退出智能模式。（夜灯出厂默认设置为智能模式）

L - 除臭

- 短按“”键，开/关自动除臭功能，在开启自动除臭功能后，当检测到用户落座时开启除臭功能，离座时会自动停止。暖风时，除臭功能关闭。（自动除臭功能默认每次上电均为开启）

M - 停止

- 长按“”进入节能模式，再次长按“”退出节能模式。
- 节能状态下说明：
设定节能后，在节能模式下，圈温处于低温状态（第一档温度）以达到节能的目的。
(注：节电前圈温若为空档，节电后保持空档)
注：节能时如果中途有人使用座圈，节能模式暂停，进入功能模式，座圈立即开始加热（不关闭圈温情况下），人体离开座圈后，即恢复节能模式。

N - 喷嘴清洁键


- 无人落座时，短按“”键，喷嘴伸出可手动清洁；再次短按“”键，喷嘴收回。

配对

- 拔下电源插头给主机断电。
- 先按住“”键，再按下“”键,指示灯闪烁。
- 插上电源插头并按下“复位”键。
- 指示灯停止闪烁并长亮2秒，对码成功,待主机完成自检后“嘀”一声即可使用遥控器。

遥控器使用指南

遥控器设置指南

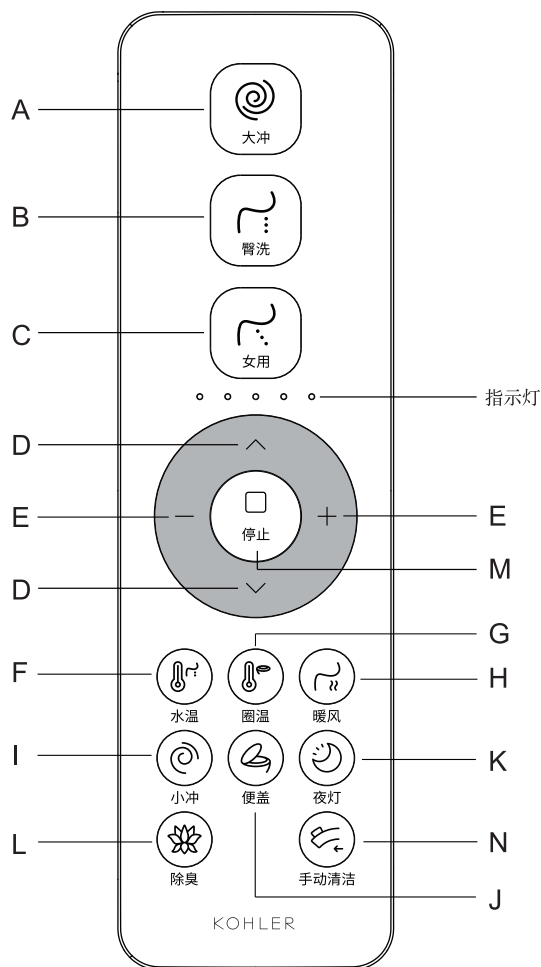

A - 大冲键...自动冲水设置

- 长按“@”键，开启或关闭自动冲水功能；在开启自动冲水功能后，离座时会进行大/小冲功能。

H - 暖风...正负离子净化设置 *

- 人体离座时，无清洗或暖风状态下，长按“~”键，开启正负离子净化功能，正负离子净化功能运行约2小时后自动停止。正负离子净化过程中，若短按其它任意键或人体落座时，自动停止正负离子。

J - 便盖...自动翻盖设置

- 长按“~”键，开启或关闭自动翻盖功能。

靠近坐便器时

当人体靠近坐便器，主机检测到人体的活动后，电源及节能指示灯点亮，便盖自动打开。

离开便座时

当人体离开坐便器约180秒后，便盖自动关闭。

K - 夜灯...夜灯设置

- 夜灯调节：短按“☾”键，开/关夜灯。
- 智能模式：长按“☾”键进入智能模式（依外界环境明/暗自动关/开夜灯），若处于智能状态，短按“☾”键则退出智能模式。（夜灯出厂默认设置为智能模式）

* 正负离子净化是指正负离子发生装置产生正负离子净化陶瓷缸

遥控器使用指南

L - 除臭...除臭设置

- 短按“ ”键，开/关自动除臭功能，在开启自动除臭功能后，当检测到用户落座时开启除臭功能，离座时会自动停止。暖风时，除臭功能关闭。(自动除臭功能默认每次上电均为开启)

M - 停止...节能设置

- 长按“ ”进入节能模式，再次长按“ ”退出节能模式。
- 节能状态下说明：
设定节能后，在节能模式下，圈温处于低温状态（第一档温度）以达到节能的目的。
(注：节电前圈温若为空档，节电后保持空档)

注：节能时如果中途有人使用座圈，节能模式暂停，进入功能模式，座圈立即开始加热（不关闭圈温情况下），人体离开座圈后，即恢复节能模式。

M&C - 静音模式设置

- 先按住“ ”键，并按下“ ”键，开启或关闭静音功能。

J&E - 微波感应距离调整设置

- 感应距离增大：先按住“ ”键，再按“+”键。
- 感应距离减小：先按住“ ”键，再按“-”键。
- 感应距离档位为近，中，远档，指示灯分别对应着1个灯，3个灯，5个灯。


M&H - 四季温感开关设置

- 先按住“ ”键，并按下“ ”键，开启或关闭自动调温模式。主机短鸣一声表示开启，长鸣一声表示关闭。
开启后，主机根据外界环境温度智能调节水温、风温、座温。（四季温感出厂默认设置为关闭）

遥控器使用指南

遥控器电池的使用及更换

- 遥控器使用2节7号碱性电池。
- 当电量不够时，按压遥控器按键第1/3/5指示灯闪烁，提示用户需要更换电池。
- 注意：
 - ① 原配干电池为不可充电电池，请勿对干电池进行充电。
 - ② 请按照电池仓内的“+”和“-”标志装入电池，请勿装反。
 - ③ 电池用尽应取出，并进行安全处置，请勿随意丢弃。
 - ④ 请勿对电池进行加热、拆分，请勿放入水里或火里。
 - ⑤ 请勿用金属丝等连接“+”和“-”极，请勿与金属制的项链、发夹等放置在一起。
 - ⑥ 新旧电池不可混用，不同型号、不同品牌电池不可混用。
 - ⑦ 请勿使用外壳已剥落的电池，请勿以充电电池代替干电池使用。
 - ⑧ 长期不使用，请将产品内的电池取出并妥善保管，请勿置于婴幼儿能碰到的地方。

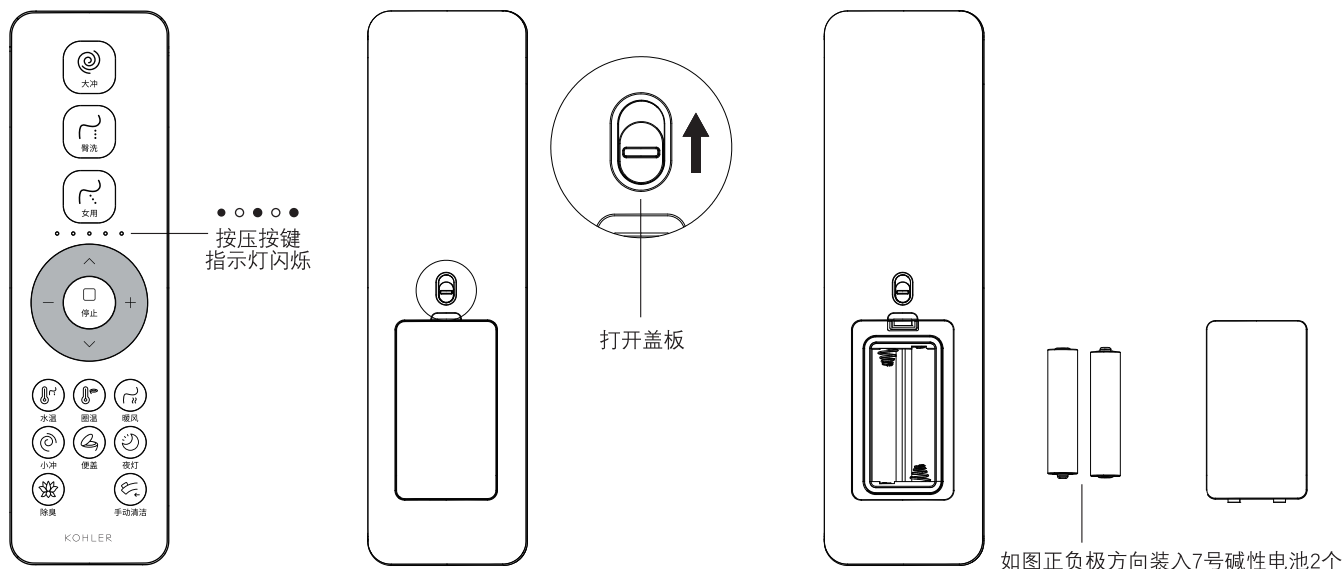

其他

- 在喷洗过程中，突然停电，喷管无法缩回，请等待来电重新开机，喷管会自动收回。若长时间断电且需要使用马桶，可轻轻用手将喷管推回。请勿用力推拉喷管，以免损坏喷管和电机。
- 人体必须落座，蜂鸣器“嘀”响一声，臀洗、女用、暖风功能才可以使用。如果在喷洗过程中，人若站起，喷嘴还会维持喷水1-2秒，请先按“停止”键后再站起。
- 坐在座圈上时请尽量靠后，洗净位置就容易对准，也不会出现溅水的现象。

