


遥控器使用指南

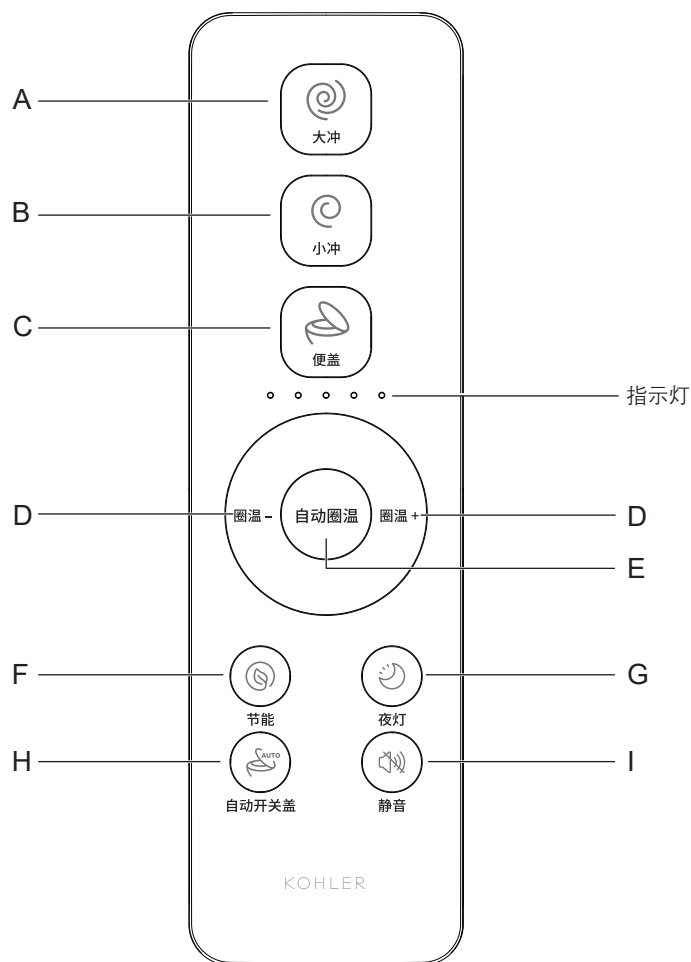

注意：为避免掉落的风险,请从支架上取下遥控器再进行操作（非防遗失安装方式）。

A - 大冲键

- 短按“@”键，启动全冲功能，马桶开始全排冲水。
- 长按“@”键，开启自动冲水功能，蜂鸣器短鸣一声；再次长按“@”键，关闭自动冲水功能，蜂鸣器长鸣一声；
- 在开启自动冲水功能后，离座时会进行大/小冲功能。

B - 小冲键

- 短按“@”键，启动半冲功能，马桶开始半排冲水。

C - 便盖开关键

- 短按“🚪”键，打开或关闭便盖。

D - 圈温键

- 短按“圈温 - ”、“圈温 + ”键调节座温，指示灯亮起显示座温档位，指示灯不亮时为空档(常温)，总共3档调节。

○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
 空档(常温) 第1档 第2档

遥控器使用指南

E - 自动圈温键

- 短按“自动圈温”键，开启自动调温模式，蜂鸣器短鸣一声；开启后，主机根据外界环境温度智能调节座温。再次短按“自动圈温”键，关闭自动调温模式，蜂鸣器长鸣一声。

F - 节能设置

- 短按“”键进入节能模式，再次短按“”键退出节能模式。

节能状态下说明：

设定节能后，在节能模式下，座温处于低温状态（第一档温度）以达到节能的目的。（注：节能前座温若为空档，节能后保持空档）

节能时如果中途有人使用座圈，节能模式暂停，进入功能模式，座圈立即开始加热（不关闭座温情况下），人体离开座圈后，即恢复节能模式。

G - 夜灯设置

夜灯调节：短按“”键，开/关夜灯。

智能模式：长按“”键进入智能模式（依外界环境明/暗自动关/开夜灯），若处于智能状态，短按“”键则退出智能模式。（夜灯出厂默认设置为智能模式）

H - 自动开关盖键

- 短按“”键，开启自动开/关盖功能，蜂鸣器短鸣一声；再次短按“”键，关闭自动开/关盖功能，蜂鸣器长鸣一声。（默认出厂设置为关闭，首次使用需打开）

I - 静音键


- 短按“”键，开启或关闭静音功能。

配对

- ☐ 拔下电源插头给主机断电；
- ☐ 先按住“自动圈温”键再按下“”键，指示灯闪烁；
- ☐ 插上电源插头并按下“复位”键；
- ☐ 指示灯停止闪烁并长亮2秒，对码成功，待主机完成自检后“滴”一声即可使用遥控器。

遥控器使用指南

遥控器设置指南

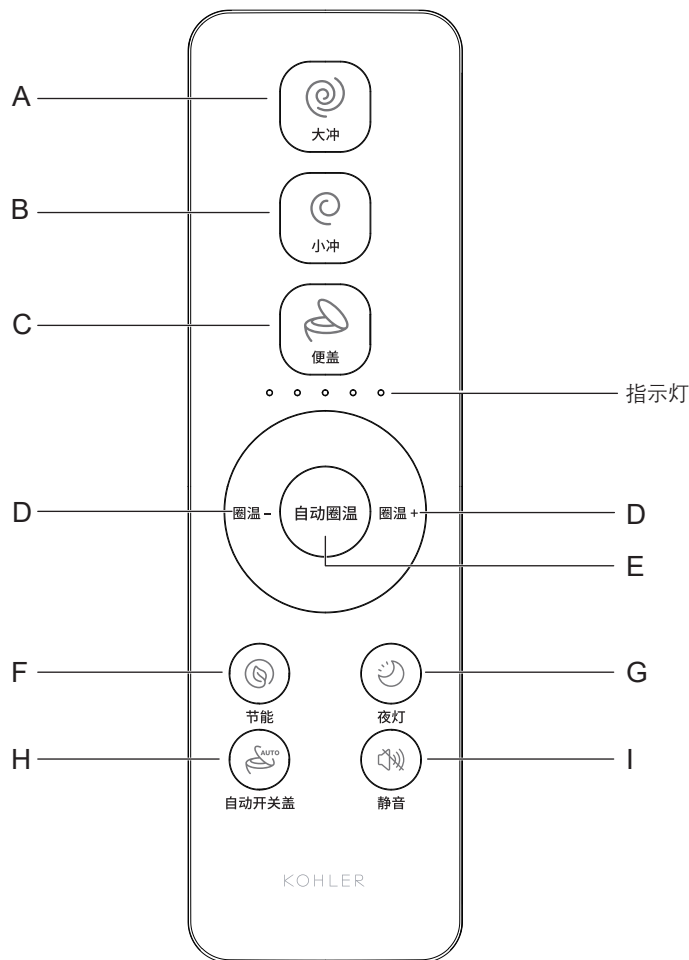

C&D - 微波感应距离调节设置

- 感应距离增大：先按住"  "键，再按" 圈温+ "键。
- 感应距离减小：先按住"  "键，再按" 圈温- "键。
- 感应距离档位为近，中，远档，指示灯分别对应着1个灯，3个灯，5个灯。


E&F - 自动圈温&节能...久坐提醒开关设置

- 先按住" 自动圈温 "键，并按下"  "键，开启或关闭久坐提醒功能。在开启久坐提醒功能后，当人体着座一段时间后，蜂鸣器分别“嘀”响三声提示，中途人体离座自动解除。（仅适用于有此功能的坐便器）

遥控器使用指南

遥控器电池的使用及更换

- 遥控器使用2节7号碱性电池。
- 当电量不够时，按压遥控器按键第1/3/5指示灯闪烁，提示用户需要更换电池。
- **注意：**
 - ① 原配干电池为不可充电电池，请勿对干电池进行充电。
 - ② 请按照电池仓内的“+”和“-”标志装入电池，请勿装反。
 - ③ 电池用尽应取出，并进行安全处置，请勿随意丢弃。
 - ④ 请勿对电池进行加热、拆分，请勿放入水里或火里。
 - ⑤ 请勿用金属丝等连接“+”和“-”极，请勿与金属制的项链、发夹等放置在一起。
 - ⑥ 新旧电池不可混用，不同型号、不同品牌电池不可混用。
 - ⑦ 请勿使用外壳已剥落的电池，请勿以充电电池代替干电池使用。
 - ⑧ 长期不使用，请将产品内的电池取出并妥善保管，请勿置于婴幼儿能碰到的地方。

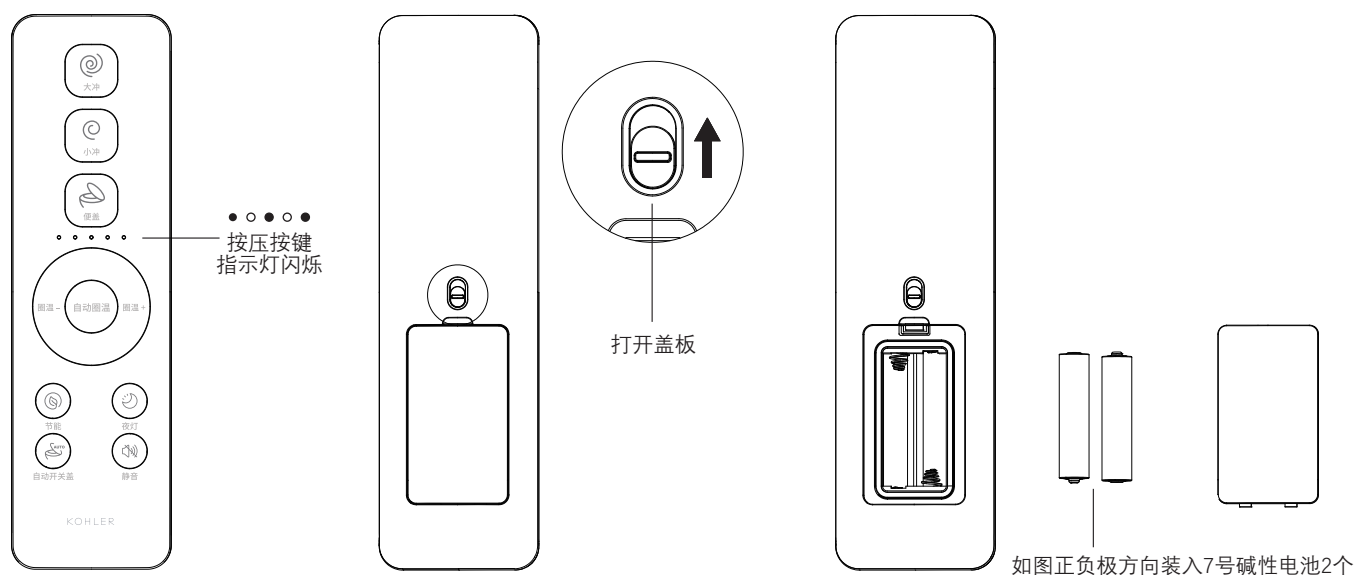

其他

温馨提示：

每次按按键，蜂鸣器“嘀”音提示，表示主机接收到信号，并执行信号。如果蜂鸣器未响，表示主机未接收到信号，请调整遥控器发射方向重新按按键。