


如何安装马桶刷架


将装饰盖(13)滑入到底座上，保持装饰盖上的两个缺口铅垂，且装饰盖上的“KOHLER”标朝上。将马桶刷托架组件(14)的连接杆装到底座上，保持连接杆的螺钉孔向下。用六角扳手(5)锁紧螺钉(4)，固定马桶刷托架组件。

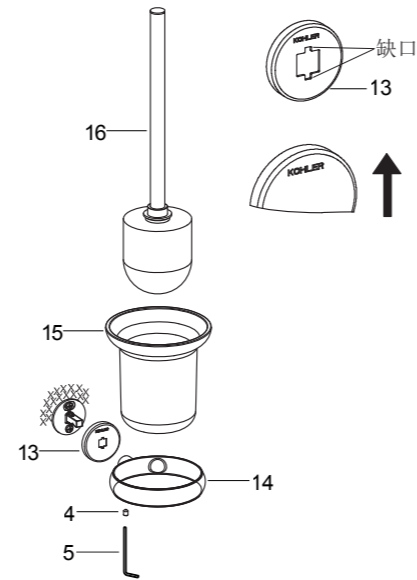

将刷杯(15)装入到马桶刷托架上，并将马桶刷(16)装入到刷杯中。根据需要可将马桶刷取出使用，然后将马桶刷装入到刷杯中。

如何安装带盖卫生纸架

将装饰盖(13)滑入到底座上，保持装饰盖上的两个缺口铅垂，且装饰盖上的“KOHLER”标朝上。将带盖卫生纸架组件(17)的连接杆装到底座上，保持连接杆的螺钉孔向下。用六角扳手(5)锁紧螺钉(4)，固定带盖卫生纸架组件。

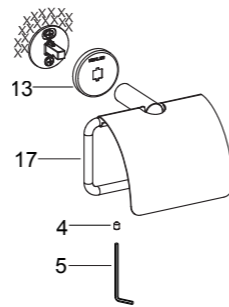

安装结果检查

检查并确保所有连接处已锁紧。

检查并确保所有六角螺钉竖直向下。

清洗说明

适用于所有加工处理过的表面：以中性肥皂水清洗镀层表面，再以干净的软布彻底擦干整个表面，许多清洁剂，比如氨水、去污粉及洁厕灵等，会对电镀表面造成伤害，切忌使用。

有磨损性的清洁用具或清洁剂也不可适用于科勒牌的水龙头及其配件上。

KOHLER®

浴室配件 安装说明书

珂美
KUMIN

97878T	18"毛巾杆
97882T	24"毛巾杆
97890T	24"双层毛巾杆
97896T	24"双层浴巾架
97897T	双衣钩
97898T	毛巾环
97899T	马桶刷架
97901T	卫生纸架（带盖板）

安装之前

所有的资料是按最新出版的产品资料编写而成。科勒公司保留任何时候不经通知即可改变产品特性、包装或产品可供类型的权利。

说明书包括重要的安装、保养及清洁方面的内容，请把这些资料交给用户阅读。


注意事项：


本产品为水泥墙面安装或木墙面安装。若安装在其他表面可能影响产品性能。

危险警告：(人身伤害)


本产品不能作为扶手等支撑物使用，请勿将产品安装在可能被误认为扶手等支撑物的位置。

安装尺寸

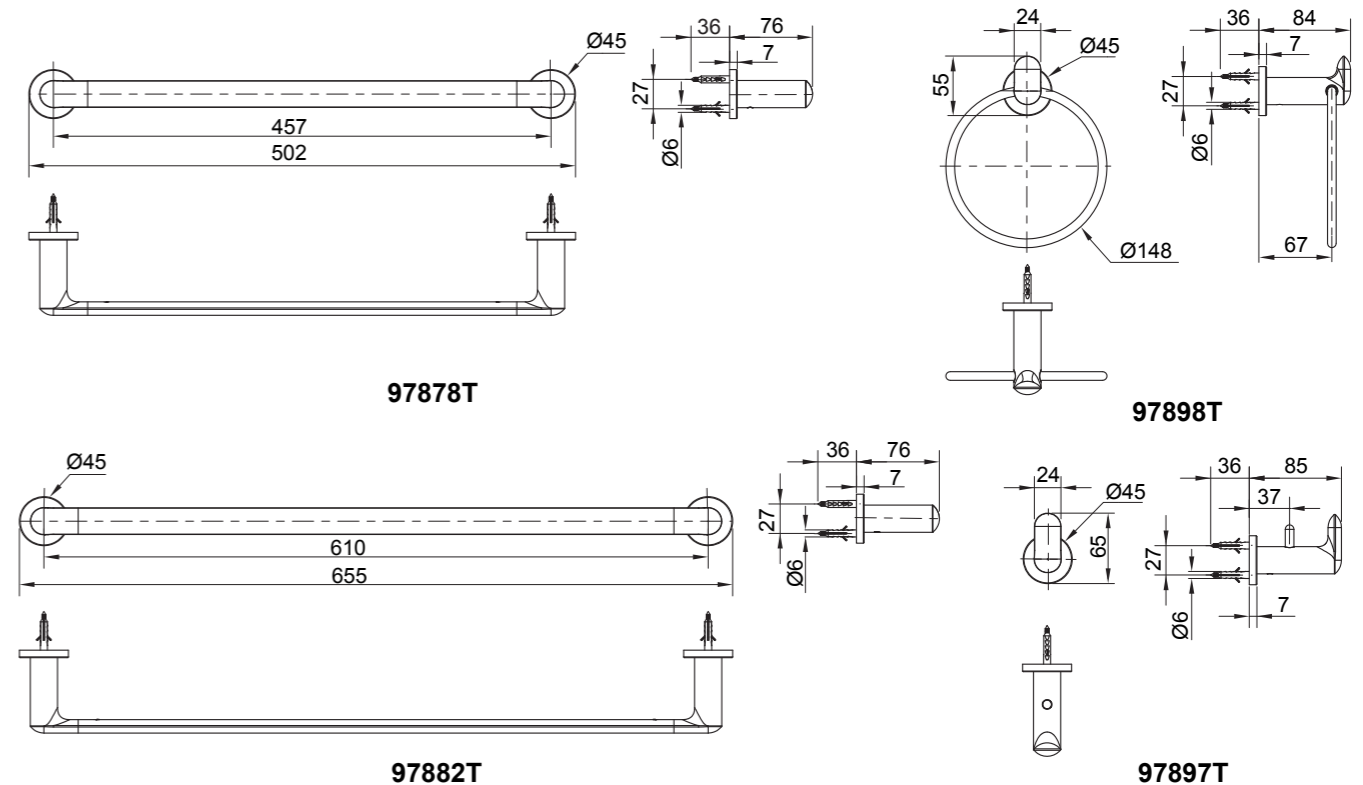


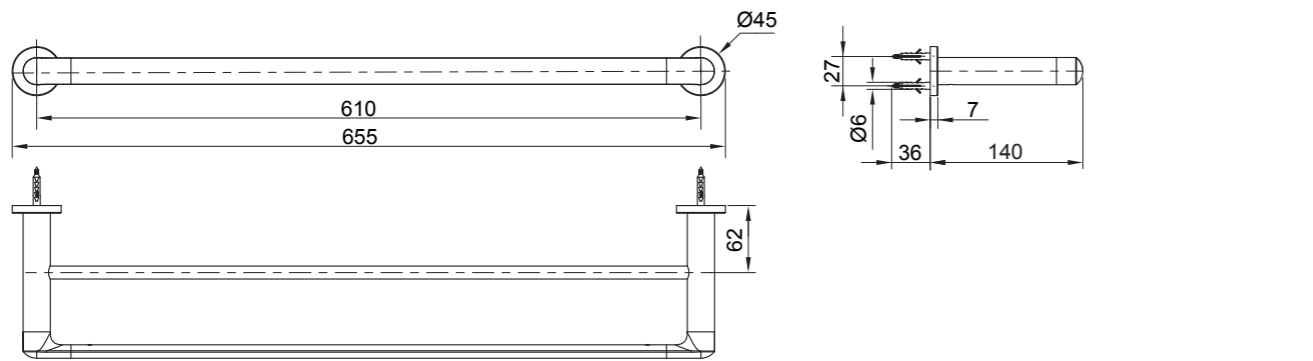


97890T

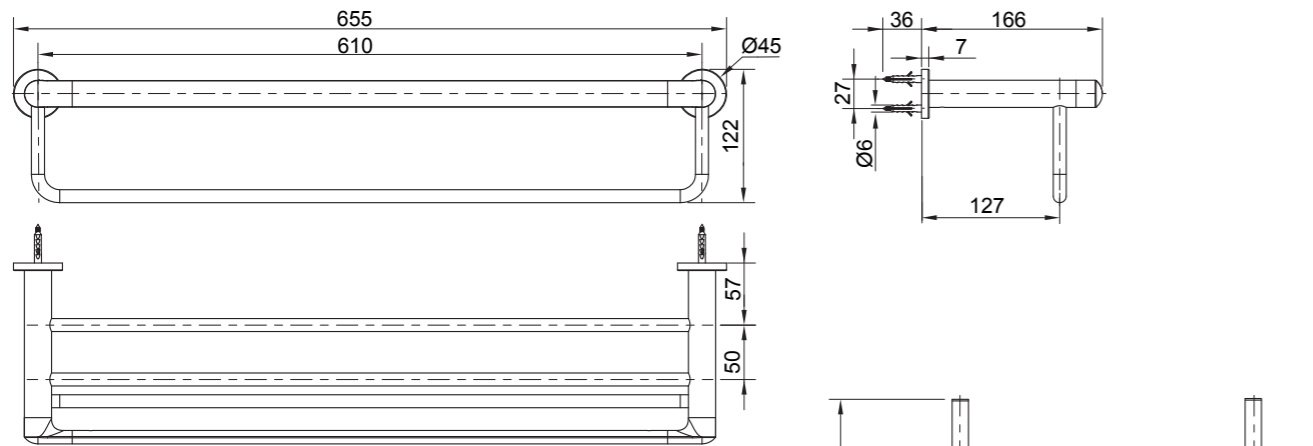

97896T

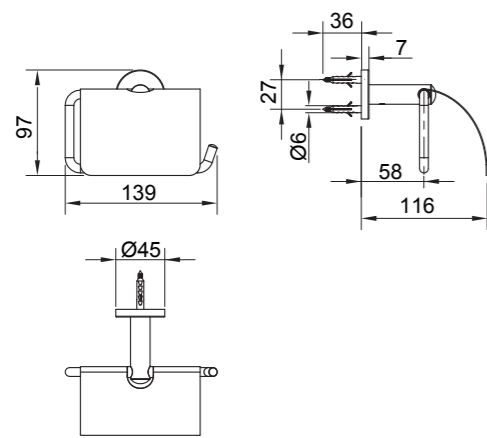

97901T

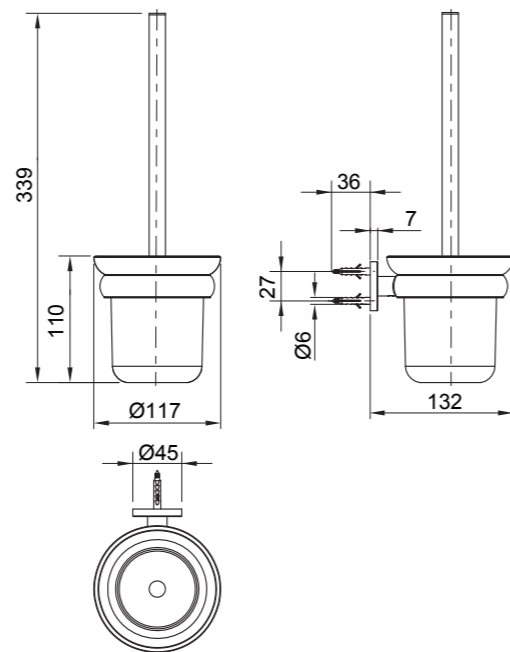


97899T

安装步骤

如何安装底座

仅对于97878T/97882T/97890T/97896T

如图Fig 1所示，在垂直面的墙壁上找一合适的位置粘贴模板，确保模板水平。根据胀塞直径钻孔。




仅用于97878T/97882T/97890T/97896T

Fig 1

仅对于97897T/97898T/97899T/97901T

在垂直面的墙壁上，选择一个合适的位置用于安装底座。

如图Fig 2所示，在墙壁上标记胀塞(1)安装孔位置，确保底座(3)两安装孔铅垂。根据胀塞直径钻孔。

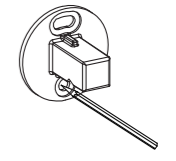

仅用于97897T/97898T/97899T/97901T

Fig 2

对于所有产品

如图Fig 3所示，将胀塞(1)塞入孔中，保持底座大安装孔在上，小安装孔在下，两螺钉孔铅垂，用自攻钉(2)固定底座(3)。


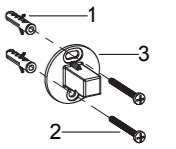


Fig 3


如何安装毛巾杆

将装饰盖(6)滑入到底座上，保持装饰盖上的两个缺口铅垂。将毛巾杆组件(7)的连接杆装到底座上，保持连接杆的螺钉孔向下。用六角扳手(5)锁紧螺钉(4)，固定毛巾杆组件。

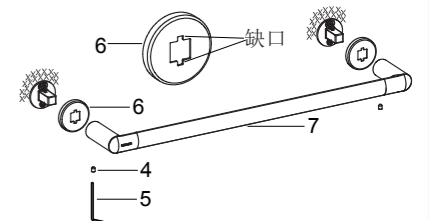


如何安装双层毛巾杆

将双层毛巾杆组件(8)的连接杆装到底座上，保持连接杆的螺钉孔向下。用六角扳手(5)锁紧螺钉(4)，固定双层毛巾杆组件。

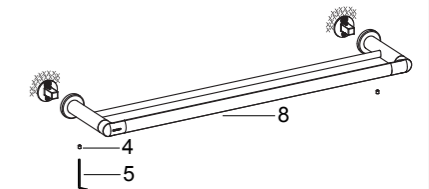


如何安装双层浴巾架

将双层浴巾架组件(9)的连接杆装到底座上，保持连接杆的螺钉孔向下。用六角扳手(5)锁紧螺钉(4)，固定双层浴巾架组件。

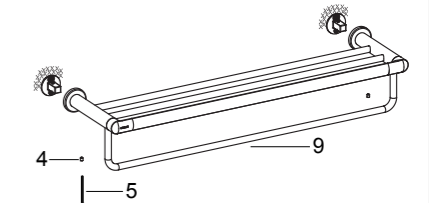


如何安装双衣钩

将装饰盖(10)滑入到底座上，保持装饰盖上的两个缺口铅垂，且装饰盖上的“KOHLER”标朝上。将双衣钩组件(11)的连接杆装到底座上，保持连接杆的螺钉孔向下。用六角扳手(5)锁紧螺钉(4)，固定双衣钩组件。

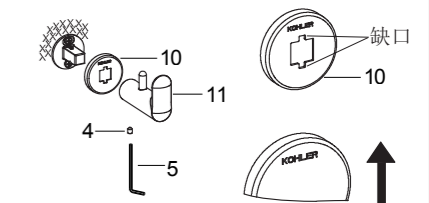


如何安装毛巾环

将装饰盖(10)滑入到底座上，保持装饰盖上的两个缺口铅垂，且装饰盖上的“KOHLER”标朝上。将毛巾环组件(12)的连接杆装到底座上，保持连接杆的螺钉孔向下。用六角扳手(5)锁紧螺钉(4)，固定毛巾环组件。

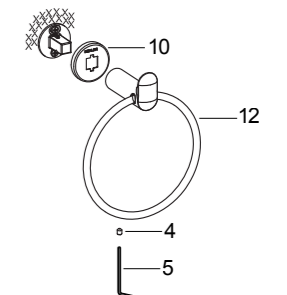

- 97878T 18"毛巾杆
- 97882T 24"毛巾杆
- 97890T 24"双层毛巾杆
- 97896T 24"双层浴巾架
- 97897T 双衣钩
- 97898T 毛巾环
- 97899T 马桶刷架
- 97901T 卫生纸架 (带盖板)

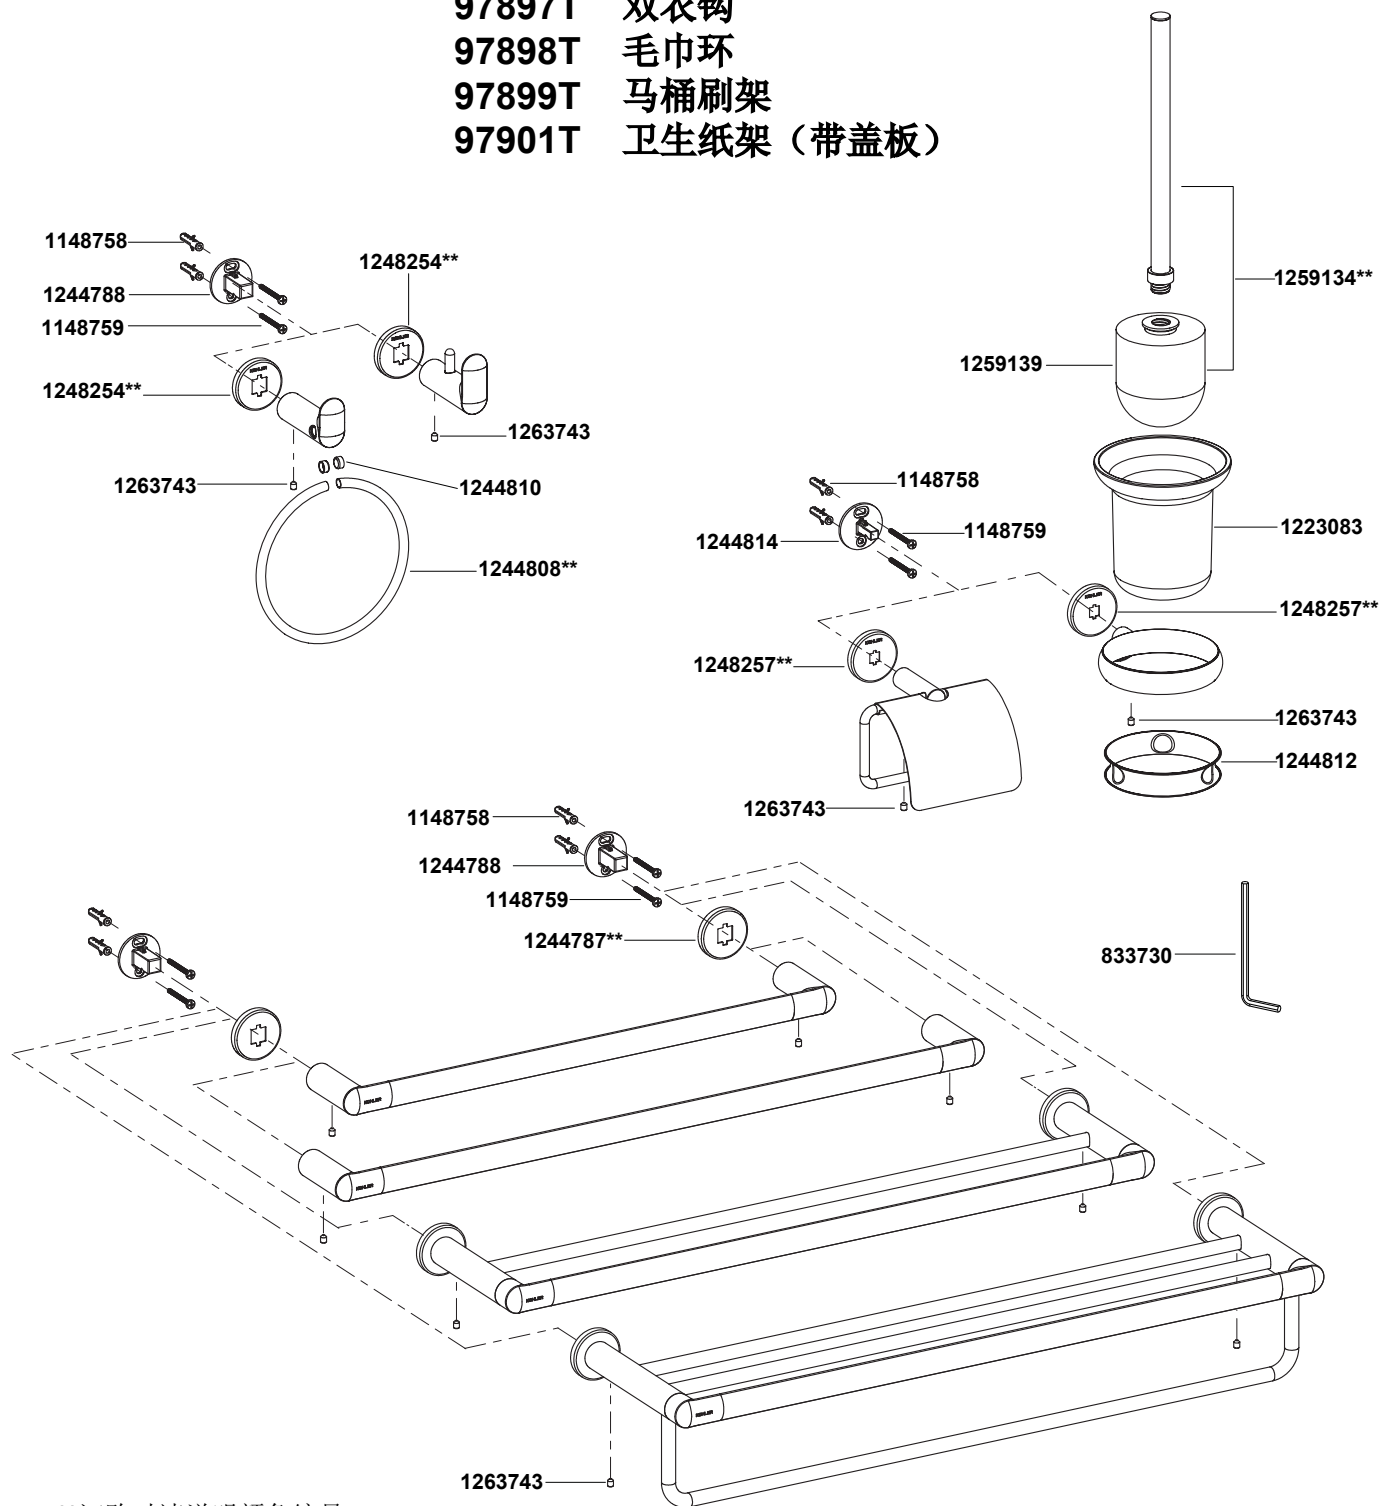

**订购时请说明颜色编号

注意: 除中国外, 其他亚太区订购服务零件时请在前面加SP(即SPxxxxxx**).