

12067T 花洒软管

安装之前


所有的资料是按最新出版的产品资料编写而成。科勒公司保留任何时候不经通知即可改变产品特性、包装或产品可供类型的权利。

说明书包括重要的安装、保养及清洁方面的内容，请把这些资料交给用户阅读。

注意事项：


一定要先彻底冲洗供水管以清除管道中的杂质。

安装尺寸

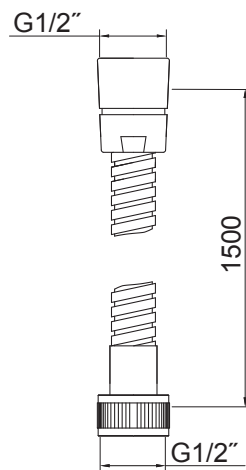

安装步骤

将两个垫片(1)分别放入软管(2)两端接头内，用软管连接花洒及墙出水连接件或龙头出水口。

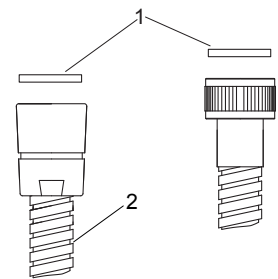

清洗说明

适用于所有加工处理过的表面：以中性肥皂水清洗镀层表面，再以干净的软布彻底擦干整个表面，有许多清洁剂，比如氨水、去污粉及洁厕灵等，会对电镀表面造成伤害，切忌使用。

有磨损性的清洁用具或清洁剂也不可用于科勒牌的水龙头及其配件上。